

LIGHT STAND

WITH PAR PROJECTOR, STROBE,
MOON & LASER



Ref.

DJLIGHT85LED

MANUAL

FR - Manuel d'Utilisation - p. 6

NL - Handleiding - p. 10

DE - Bedienungsanleitung - S. 14

SI - Navodila za uporabo - p. 18

ES - Manual de Uso - p. 22

RO - Manual de Utilizare - p. 26

MANUAL DE UTILIZARE

SUPORT DE LUMINĂ CU PROIECTOR PAR, STOBE, MOON & LASER

Instrucțiuni generale privind siguranța

- Va rugăm să citiți instrucțiunile cu atenție, deoarece acestea cuprind informații importante privind instalarea, utilizarea și întreținerea produsului.
- Va rugăm să păstrați acest Ghid de Utilizare pentru referințe ulterioare. Dacă vindeți aparatul unui alt utilizator, asigurați-vă ca și acesta primește manualul de instrucțiuni.
- Asigurați-vă întotdeauna ca ați conectat aparatul la tensiunea corectă, și ca tensiunea de la rețea la care veți conecta aparatul nu este mai mare decât cea înscrisă pe partea de jos a dispozitivului de fixare.
- Acest produs este destinat doar pentru utilizare în interior!
- Pentru a preveni riscul de incendiu sau de electrocutare, nu expuneți dispozitivul în ploaie sau umezeală. Asigurați-vă ca nu există materiale inflamabile în apropierea aparatului în timpul funcționării.
- Unitatea trebuie să fie instalată într-o locație cu ventilație adecvată, cel puțin 20 inch (50cm) de suprafețele adiacente. Asigurați-vă ca fantele de aerisire nu sunt blocate.
- Intotdeauna deconectați de la sursa de alimentare înainte de a repara sau înlocui siguranța și asigurați-vă ca o înlocuiți cu o siguranță de aceeași dimensiune și același tip.
- Temperatura maximă ambiantă (Ta) este de 104 ° F (40 ° C). Nu folosiți dispozitivul la temperaturi mai mari decât aceasta.
- În cazul unei probleme grave de funcționare, nu mai utilizați unitatea. Nu încercați niciodată să reparați unitatea de unul singur. Reparațiile efectuate de persoane necalificate pot duce la deteriorări sau o funcționare defectuoasă. Va rugăm să contactați cel mai apropiat centru autorizat de asistență tehnică. Utilizați întotdeauna același tip de piese de schimb.
- Asigurați-vă ca, cablul de alimentare nu este niciodată ondulat sau deteriorat.
- Nu deconectați cablul de alimentare tragându-l sau smucindu-l.
- Evitați expunerea directă a ochilor la sursa de lumină în timp ce aceasta este pornită.

DECONECTAREA APARATULUI: În cazul în care aparatul se deconectează de la priză în caz de urgență, această operație trebuie să se poată efectua cu ușurință.


Sursa de lumină din acest aparat poate fi schimbată doar de către personal calificat. Laser clasa 3!



Instalarea unitatii

Înainte de instalarea spectacolului de lumină, verificați nivelul suportului. Înainte de poziționarea luminii, verificați stabilitatea suportului. Producătorul nu poate fi considerat responsabil pentru daunele cauzate de o instalare necorespunzătoare.

Conexiuni

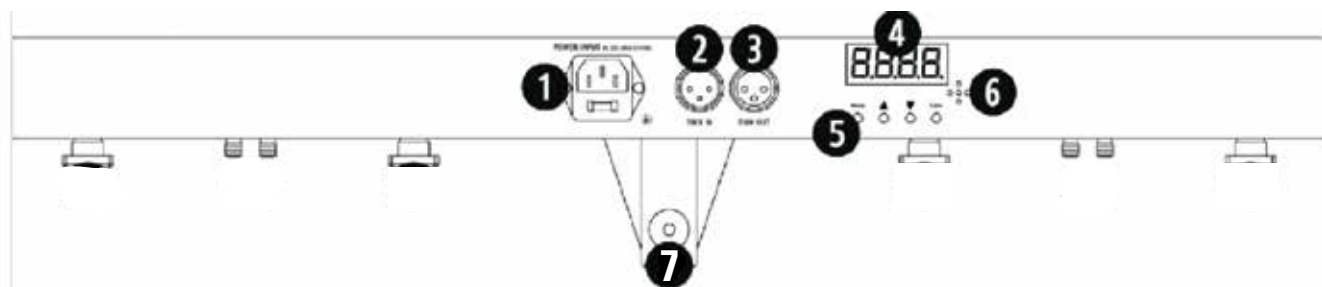

1. Intrare alimentare: Atasati cablul de alimentare. Siguranta incorporata.
2. Intrare DMX : conector XLR cu 3 pini pentru intrare semnal DMX512
3. Iesire DMX : conector XLR cu 3 pini pentru iesire semnal DMX512
4. Ecran LED : Afiseaza functii si meniuri butoane pentru controlul modului de operare
5. Butoane MENU
6. Microfon: Microfon incorporat pentru funcționarea controlată de sunet
7. Soclu stand lumina: Strangeti surubul pentru a securiza bara pe suportul de lumina

BUTON MENU

Puteți seta modul de operare al aparatului prin intermediul celor 4 butoane funcționale de pe bara controlerului.

Apăsati butonul MENU pentru a afișa diferitele funcții (a se vedea tabelul de mai jos pentru o descriere detaliată a funcțiilor). Apasati butoanele UP sau DOWN pana cand ajungeti la functia dorita. Când ajungeti la funcția pe care doriți să o modificați, apăsați butonul ENTER.

Ecran LCD

d001-512	Control DMX
chnd	Selectați canalele DMX
Chnd	3ch
	11ch
AT01-AT07	Auto (program încorporat)
S_01-S_32	Viteză
So01-So03	Sunet
Sn01-Sn09	Sensibilitate reglabilă
slav	Sclav

Operare


Setarea adreselor DMX: apasati butonul "MENU" . Cand pe ecran se afiseaza d001-d512, apasati "UP" sau "Down" pentru a seta codul de adresa. Codul este cuprins intre 001-512.

Cand unitatea este controlata de un copntroller DMX, fiecare unitate trebuie sa aiba o adresa DMX. Puteti seta fie aceeasi adresa DMX fie o adresa DMX separata pentru fiecare unitate in parte. Daca unitatile au aceeasi adresa DMX, acestea vor functiona sincron si opereaza in acelasi mod.

Daca fiecare unitate are o adresa proprie DMX, unitatile vor receptiona semnalul DMX fiecare la adresa lui si puteti controla separat fiecare unitate. Adresa DMX este determinata de numarul de canale. Unitatile pot functiona pe 3 canale sau 11 canale. . Daca setati 1 ca adresa de start, oentruy prima unitate, pentru unitatea a doua trebuie sa setati adresa 4 (1 + 3, pentru modul 3 canale) sau 12 (1 + 11, pentru modul 11 canale), etc.

Conectarea cablului de semnal

Puteti utiliza un cablu cu conector XLR cu 3 pini pentru a conecta iesirea de la prima unitate la intrarea unitatii urmatoare, etc (conectare in cascada), asa cum se arata in figura de mai jos:

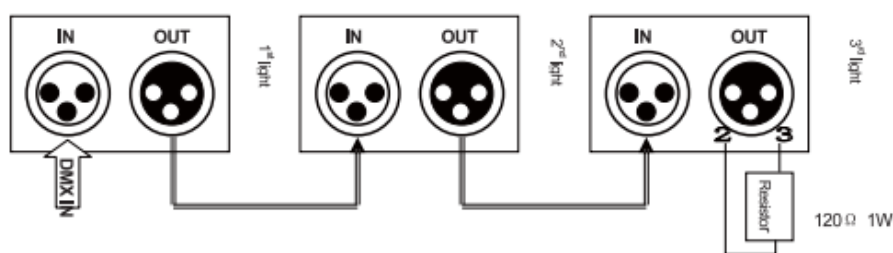

La iesirea ultimei unitati se va conecta un terminator DMX - care este un conector XLR cu un rezistor de 120Ω între pinii 2 și 3 ai conectorului XLR.

Telecomandă:

1. Pornire/Oprire

2. Mod automat: Apăsați acest buton prima dată și apoi selectați unul din moduri apăsând butonul 5.

3. Moduri controlate de muzică:

Buton Music 1: So.01=AT01 (Toată unitatea)

Buton Music 2: So.02=AT05 (Efect Par+ Laser +Stroboscop)

Buton Music 3: So.03=AT06 (Efect Moon+ Laser+Stroboscop)

4. Efect stroboscop

5. Defilarea prin modurile automate:

AT01 Toată unitatea

AT02 Efect de lumină Par (Jump Change)

AT03 Efect Par+ Efect Moon+ Laser

AT04 Efect Par+ Efect Moon+ Stroboscop


AT05 Efect Par+ Laser +Stroboscop

AT06 Efect Moon+ Laser+Stroboscop

AT07 Efect Par+ Efect Moon+ Laser + Stroboscop

6. Reglarea vitezei în modul automat sau reglarea sensibilității microfonului în modul controlat de muzică

7. Crește/reduce viteza stroboscopului

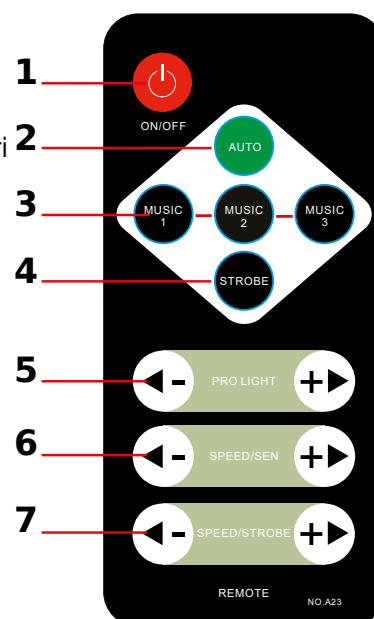
Funcționare 3-CH

CH1	0-9	Black Out	
	10-39	AT01	Toată unitatea
	40-69	AT02	Efect de lumină Par (Jump Change)
	70-99	AT03	Efect Par+ Efect Moon+ Laser
	100-129	AT04	Efect Par+ Efect Moon+ Stroboscop
	130-159	AT05	Efect Par+ Laser +Stroboscop
	160-189	AT06	Efect Moon+Laser+Stroboscop
CH2	190-219	AT07	Efect Par+ Efect Moon+Laser + Stroboscop
	0-9	Black Out	
	10-89	So.01	Corespunde cu AT01
	90-169	so.02	Corespunde cu AT05
CH3	170-255	So.03	Corespunde cu AT06
	0-255		Viteză & Sensibilitate

Funcționare 11CH

CH1	0-255	Regulator de intensitate	Regulator de intensitate Master pentru efectul Moon
CH2	0-255	Roșu	
CH3	0-255	Verde	
CH4	0-255	Albastru	
CH5	0-255	Alb	

CH6	0-255	Roșu	Efect de lumină Par
CH7	0-255	Verde	
CH8	0-255	Albastru	
CH9	0-255	Alb	
CH10	0-63	Laser_Off	Laser dezactivat
	64-127	Laser_R	Motorul este pornit în același timp
	128-197	Laser_G	Motorul este pornit în același timp
	198-255	Laser_RG	Motorul este pornit în același timp
CH11	0-9	«Culoare albă (Stroboscop)»	Culoare albă oprită
	10-255		Culoare albă, Stroboscop (de la încet la rapid)

RECOMANDĂRI PENTRU BATERII



Acest simbol indică faptul că bateriile uzate nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere, ci depozitate în puncte separate de colectare pentru reciclare.

ATENȚIE

- Pericol de explozie dacă bateria este înlocuită incorect.
- Înlocuiți doar cu același tip sau cu un tip echivalent.

AVERTISMENT

- Nu înghițiți bateria. Pericol de arsuri chimice.
- (Telecomanda furnizată de) Acest produs conține o baterie tip buton. În caz de înghițire, ar putea produce arsuri interne grave în doar 2 ore care ar putea duce la moarte.
- Păstrați bateriile noi și vechi departe de a ajunge copiii la acestea.
- Dacă compartimentul pentru baterii nu se închide corect, nu mai utilizați produsul și păstrați-l departe de a ajunge copiii la acesta.
- Dacă nu sunteți sigur dacă bateria a fost înghițită sau introdusă în orice altă parte

Curatare

Datorită reziduurilor de ceață, fum, praf, curățarea lentilelor ar trebui să fie efectuată periodic pentru a optimiza fluxul de lumină.

1. Utilizați soluție pentru curatarea sticlei normale și o cârpă moale pentru a șterge carcasa exterioară.
2. Curățați elementele optice externe cu soluție de curățat geamuri și o cârpă moale la fiecare 20 de zile. Curățați sistemul optic intern, cel puțin o dată la 30/60 de zile.
3. Înainte de reasamblare, asigurați-vă că s-au uscat toate partile a dispozitivului.

Specificatii

Alimentare	110-240~50/60Hz
Consum.....	60W
Laser	verde: 30mW 532nm; roșu: 100mW 650nm
Stroboscop	120 LED-uri SMD albe
Efect PAR.....	12 LED-uri RGBW x 1W
Efect Moon	60 LED-uri RGBWA x 5mm
Unghi fascicul	25°
Funcționare	Automată, controlată de sunet, DMX512, prin telecomandă
Înălțimea maximă a suportului	202cm
Dimensiune totală.....	74 x 21 x 202cm
Greutate totală	5kg

Eliminarea corectă a acestui produs



Acest marcată indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere, în întreaga UE. Pentru a preveni posibilele daune asupra mediului sau sănătății cauzate de eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați dispozitivul în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul utilizat, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare sau colectare sau contactați distribuitorul dumneavoastră.