

## MAD-VEGAS120 BOXĂ PENTRU DE MARE PUTERE 2 X 10"/25CM – 1200W

### INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Vă rugăm să citiți cu atenție manualul și să-l păstrați pentru referințe ulterioare.

#### Avertismente



ATENȚIE  
NU DESCHIDE CARCASA  
PERICOL DE ȘOC

#### Explicarea semnelor



Triunghiul care conține un simbol fulger este folosit pentru a indica ori de câte ori sănătatea dumneavoastră este în pericol (din cauza electrocutării, de exemplu).



Un semn de exclamare într-un triunghi indică riscuri speciale în manipularea sau operarea aparatului.

CE În conformitate cu cerințele standardului CE

☐ Clasa II de protecție fără împământare

🏠 Produsul este doar pentru uz interior

#### ATENȚIE:

- Unitatea trebuie conectată la o sursă de alimentare numai de tipul descris.
- Aparatul nu poate fi expus la temperaturi extreme (<+5°C/> +35°C) în timpul funcționării.
- Nu așezați recipiente pline cu lichide, cum ar fi pahare sau vase, deasupra sau direct lângă aparat. Acestea se pot răsturna, provocând pătrunderea apei în aparat. Nu turnați niciodată lichide peste aparat.
- Nu așezați obiecte mici, cum ar fi monede sau agrafe, pe aparat, deoarece acestea ar putea cădea în interiorul acestui aparat și provoacă pericol de incendiu sau șoc! Dacă orice lichid sau obiecte intră în aparat, scoateți imediat ștecherul din priză și contactați un specialist.
- Vă rugăm să așezați echipamentul pe o platformă plană și stabilă. Nu așezați niciodată aparatul pe o suprafață instabilă sau mobilă. Persoanele pot fi rănite sau aparatul poate fi deteriorat prin căderea acestuia.
- Pe aparat nu trebuie plasate surse de flacără liberă, cum ar fi lumânările aprinse.
- Scoateți ștecherul din priză prinzând numai de suprafața de prindere prevăzută. Nu trageți de cablu.
- Nu conectați sau deconectați niciodată ștecherul cu mâinile umede sau ude
- Aparatele electrice nu trebuie ținute la îndemâna copiilor. Fiți deosebit de atenți dacă sunt prezenți copii. Copiii nu sunt conștienți de pericolele pe care le implică înmânarea necorespunzătoare a aparatelor electrice. Copiii ar putea încerca să introducă obiecte în aparat. Există un pericol de electrocutare care pune viața în pericol.
- Toate persoanele implicate în operarea, instalarea și întreținerea aparatului și punerea în funcțiune trebuie să fie instruite și calificate corespunzător și respectați aceste instrucțiuni de utilizare.
- Dacă nu sunteți sigur de conexiunea corectă sau dacă apar întrebări la care nu găsiți răspuns, nu ezitați să contactați asistența sau un specialist la alegere. Consultați un specialist dacă aveți îndoieli cu privire la principiul de funcționare sau siguranța produsului.
- Vă rugăm să deconectați unitatea dacă nu o utilizați o perioadă lungă de timp, pentru a evita deteriorarea din cauza supratensiunii.
- Numai pentru utilizare în interior
- În cazul în care ștecherul de rețea sau un cuplaj al aparatului este utilizat ca dispozitiv de deconectare, dispozitivul de deconectare trebuie să rămâne ușor operabil.

**UTILIZAREA TELECOMENZII**

Vă rugăm să utilizați telecomanda la o distanță de 2 m și un unghi de 30° între telecomandă și aparat. Îndreptați telecomanda spre senzor. Îndepărtați toate obstacolele dintre telecomandă și senzor. Este posibil ca telecomanda să nu funcționeze corect dacă senzorul este expus la soare puternic. Dacă telecomanda nu funcționează corect, vă rugăm să verificați bateriile.

**RECOMANDĂRI PENTRU BATERIE**

Acest simbol indică faptul că bateriile uzate nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere, ci depozitate în puncte de colectare separate pentru reciclare.

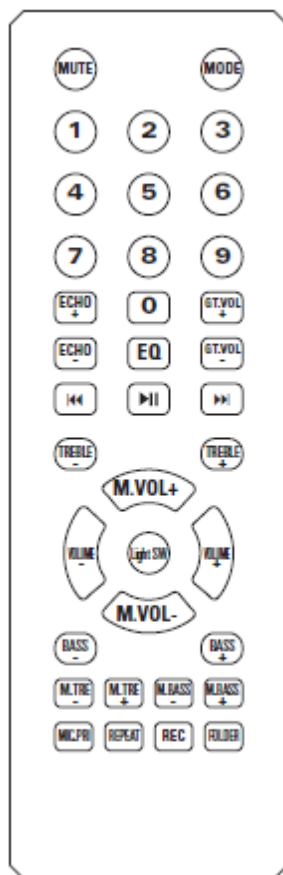
**AVERTIZARE**

Pericol de explozie dacă bateria este plasată incorect. Înlocuiți numai cu același tip sau echivalent. Nu înghițiți bateria. Pericol de arsuri chimice.

Nu lăsați bateriile noi și vechi la îndemâna copiilor.

Dacă compartimentul bateriei nu se închide corect, nu mai utilizați telecomanda și nu o lăsați la îndemâna copiilor.

Dacă aveți îndoieli dacă bateriile au fost înghițite sau introduse în orice altă parte a corpului, contactați imediat un medic.

**TELECOMANDA****Mute**

Tasta de mod: (Alegeți dintre AUX/USB/TF/FM/BLUETOOTH)

Taste 0-9: Accesați direct numărul fișierului

ECHO + / ECHO -: Mărește/reduce efectul de ecou la microfon

GT VOL + / GT VOL -: Mărește/reduce volumul chitarei conectate

EQ: Tasta mod sunet (Alegeți dintre rock, pop, jazz și etc.)

◀◀ : Piesa anterioară/canal FM

▶▶ : Apăsați pentru a întrerupe și a relua redarea.

▶▶ : Următoarea piesă/canal FM

TREBLE + / TREBLE -: Crește/reduce frecvențele înalte

MIC VOL + / MIC VOL -: Mărește/reduce volumul microfonului conectat

VOL+ / VOL-: Mărește/reduce volumul general

LIGHT SW: Apăsați pentru a parcurge diferitele efecte de lumină

BASS + / BASS -: Mărește/reduce frecvențele joase

M.TRE +/M.TRE+: Mărește/reduce frecvențele înalte ale microfonului

M.BASS +/M.BASS+: Mărește/reduce frecvențele joase ale microfonului

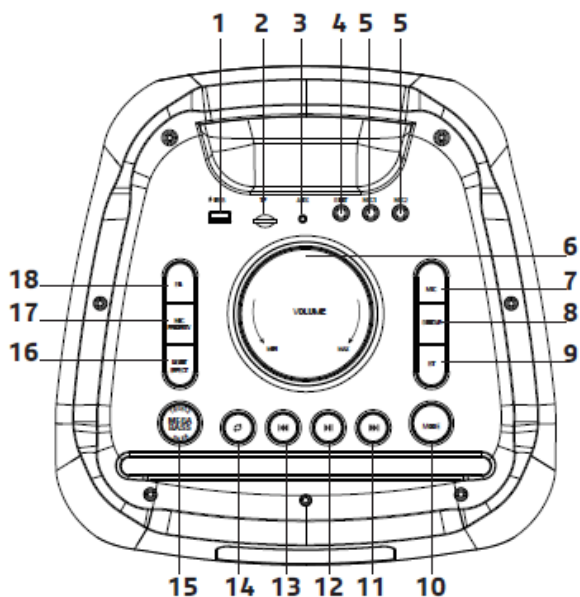
MIC PRI: Apăsați pentru a reduce volumul tuturor celorlalte surse de intrare în timp ce vorbiți la microfon

REPEAT: Repetați una/toate melodiile.

REC: Apăsați pentru a vă înregistra vocea pe USB sau TF

FOLDER: Apăsați pentru a selecta un folder de pe cardul USB sau TF care conține melodiile pe care doriți să le redați

## DESCRIERE PANOU SE SUS

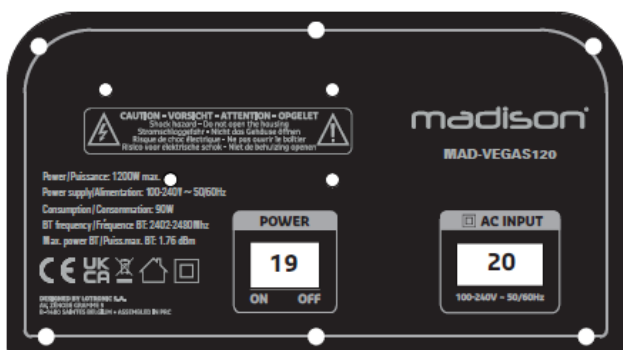


1. Intrare USB: pentru redarea muzicii sau încărcarea dispozitivului (smartphone/tabletă)
2. Intrare card TF/microSD
3. Intrare AUX
4. Intrare GUITAR: Conectați o chitară la această intrare
5. INTRARI MIC: Conectați un microfon la aceste intrari
6. VOLUME Rotiți pentru a regla volumul general.
7. MIC: Reglează volumul microfonului, ecou, înalte și bass împreună cu controlul volumului (6). Apăsati o dată: este afișat CU. Setati volumul principal de la CU00 la CU10. Apăsati din nou: este afișat EC. Rotiți roțița (6) pentru a seta ecoul microfonului de la EC00 la EC10. Apăsati din nou: se afișează t. Setati înaltele microfonului de la t-12 la t12. Apăsati din nou: b este afișat. Setati

basul microfonului de la b-12 la b12.

8. CHITARĂ: Reglează volumul chitarei împreună cu controlul volumului (6). Apăsati o dată și se afișează Gt. Rotiți roțița (6) pentru a seta volumul chitarei de la Gt00 la Gt10.
9. BT: Apăsati pentru a deconecta orice dispozitiv cu care a fost asociat MAD-VEGAS120. Apăsati lung pentru a comuta în modul Bluetooth din orice alt mod.
10. MOD (ciclați prin USB/SD/BLUETOOTH/FM).
11. NEXT SONG ►► : Apăsati acest buton pentru a trece la următoarea melodie.
12. REDARE/PAUZĂ MUZICA ► || : Apăsati acest buton pentru a întrerupe sau a reda.
13. CÂNTEC ANTERIOR ◀◀ : Apăsati acest buton pentru a trece la piesa anterioară.
14. REPETARE: Apăsati acest buton pentru a repeta piesa de pe cardul dumneavoastră USB/TF
15. TREBLE/BASS: reglează frecvențele înalte/joase. Apăsati butonul și se afișează B (bas) sau T (înalte). Rotiți roțița (6) pentru a regla joase sau înalte ale sunetului de la -9 la +9. Țineți butonul apăsat pentru a activa funcția MEGA BASS.
16. Comutator de lumină: Apăsati pentru a parcurge diferitele efecte de lumină și pentru a opri efectul de lumină.
17. Prioritate microfon: Apăsati pentru a reduce volumul tuturor celorlalte surse de intrare în timp ce vorbiți în microfon
18. EQ: Tasta mod sunet (Alegeți dintre rock, pop, jazz, clasic și plat)

## PANOUL DIN SPATE



19. Comutator ON/OFF
20. Intrare rețea 100-240V~ 50/60Hz

## CONECTAREA UNUI MICROFON

Conectați microfonul la una dintre intrările MIC și porniți-l.

Notă: Dacă redați muzică de la orice altă intrare, conectarea microfonului nu va dezactiva sunetul.




## FUNCȚIE KARAOKE

Această caracteristică este disponibilă cu orice intrare. Redați o piesă prin USB/TF/Bluetooth/FM, conectați un microfon și cântați. Reglați volumul, ecoul, basul și înaltele prin butonul MIC (7) și roțița VOLUME (6).




## FUNCȚIONARE USB/card TF

Porniți unitatea.

Introduceți un stick USB sau un card TF. Muzica stocată pe stick sau pe card va fi redată automat.

- Redare/pauză: apăsați pentru a reda, apăsați  pentru a întrerupe, apăsați din nou pentru a relua redarea.
- Previous/Next: În timpul redării, apăsați o dată  pentru a reveni la începutul piesei sau  pentru a merge la următoarea piesă
- Repeat: În timpul redării, apăsați pentru a repeta melodia curentă
- Reglați volumul cu controlul VOLUME (6)

## OPERAREA BLUETOOTH

1. Porniți unitatea și apăsați butonul MODE de pe unitate sau de pe telecomandă pentru a selecta funcția Bluetooth.
2. Activați caracteristica Bluetooth pe dispozitivul extern care urmează să fie asociat.
3. Inițiază o căutare pentru dispozitive. Dispozitivul apare ca „MAD-VEGAS120”.
4. Apăsați butonul PLAY de pe unitate, tasta  de pe telecomandă sau de pe dispozitivul conectat, pentru a începe redarea și butoanele  și  pentru selectarea melodiilor. Reglați volumul pe dispozitivul dvs. Bluetooth și/sau cu butonul VOL+/-.

## MOD FM (RADIO):


Apăsați butonul MOD pentru a selecta „FM”.

Căutare și stocare automată a posturilor de radio: Apăsați butonul PLAY/PAUSE și unitatea va căuta automat posturi de radio în intervalul de frecvență radio între 87,5 și 108,0 MHz. După terminarea căutării, căutarea automată se va opri și posturile găsite vor fi salvate automat. Puteți accesa posturile memorate prin butoanele numerice de pe telecomandă.

## MOD AUX

Conectați un cablu audio de la ieșirea de linie a dispozitivului dvs. audio la intrarea AUX de pe unitate. Când un dispozitiv este conectat la mufa AUX, acesta va deconecta toate celelalte dispozitive audio. În modul AUX, toate funcțiile pot fi controlate de dispozitivul extern.

## FUNCȚIA TWS

1. Asigurați-vă că ambele difuzoare sunt OPRITE.
2. Accesați interfața Bluetooth a telefonului și asigurați-vă că nu este conectat la niciunul dintre difuzoare. Dacă telefonul este conectat, alegeți să omiteți sau să eliminați difuzoarele din lista de dispozitive disponibile.
3. Porniți ambele difuzoare, apăsați butonul MODE de pe ambele difuzoare. Cuvântul „BLUE” ar trebui să apară pe ambele ecrane LCD și să clipească intermitent.
4. Apăsați butonul  de pe oricare dintre difuzoare timp de 5 secunde. Ambele unități vor intra în modul de asociere.
5. Una dintre unități va afișa cuvântul « BLUE » pe afișajul LCD. Aceasta este unitatea principală.
6. Accesați interfața Bluetooth a telefonului dvs. și selectați « MAD-VEGAS120 » din lista de dispozitive disponibile. Dacă asocierea este reușită, cuvântul BLUE de pe unitatea principală va înceta să clipească.
7. Pentru a deconecta difuzoarele, opriți difuzorul principal sau apăsați butonul BT (9) pentru a deconecta Bluetooth.

## DEPANARE

Dacă apare o problemă, urmați pașii din tabelul de mai jos. Dacă problema încă nu poate fi rezolvată, vă rugăm să contactați un service autorizat.

### PROBLEMA

#### CAUZĂ → POSIBILĂ SOLUȚIE

Niciun sunet când este pornită alimentarea

1. Cablul de alimentare nu este conectat → Conectați cablul de alimentare
2. Priză defectă → Utilizați o priză care primește curent
3. Fără sursă de intrare → Conectați o sursă de intrare
4. Volum setat la minim → Setează volumul la un nivel adecvat

Sunet distorsionat

1. Volumul principal este setat prea mare → Reduceți volumul
2. Difuzor deteriorat → Verificați dacă difuzorul este deteriorat

Niciun sunet de la Karaoke

1. Fișa microfonului nu este bine introdusă → Introduceți microfonul ferm în priză
2. Microfonul nu este pornit → Porniți microfonul
3. Volumul microfonului setat la minim → Măriți volumul microfonului

Niciun sunet de la sursa MP3

1. Format de fișier neacceptat → Schimbați în format MP3
2. Copie ilegală
3. Sursa USB/TF nu este introdusă corect → Introduceți corect sursa USB/TF

## SPECIFICAȚII

Alimentare: 100-240VAC , 50/60Hz

Consum: 90W

Putere max.: 1200W

Impedanta: 4 ohmi

Răspuns frecvență: 55Hz -20kHz

Sensibilitate: 85dB (+/-2dB)

Banda frecvențe BT: 2402-2480 MHz

Valoarea max. a emisiei RF: 1,76 dBm

Banda FM: 87,5-108 MHz

Dimensiuni: 330 x 325 x 855 mm

Greutate: 13,15 kg

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ



#### RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în re folosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

