

APARAT DE TUNS SENCOR

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni și păstrați-le pentru consultări ulterioare.

AVERTISMENTE GENERALE

- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de 8 ani și peste și de persoane cu deficiențe fizice sau mentale sau de persoane fără experiență, **doar dacă** sunt supravegheați corespunzător sau au fost informați despre cum să utilizeze produsul în condiții de siguranță și să înțeleagă potențialele pericole.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Curățarea și întreținerea efectuate de utilizator nu trebuie efectuate de copii nesupravegheați.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, trebuie să îl reparați la un centru de service profesionist pentru a preveni provocarea unei situații periculoase. Este interzisă utilizarea aparatului dacă acesta are un cablu de alimentare deteriorat.

Avertisment:

Păstrați aparatul uscat.

- Părțile aparatului care trebuie să fie montate sau să stea în poziție verticală, trebuie să fie montate sau să stea vertical în așa fel încât să nu poată cădea în apă.

Avertisment:

Nu folosiți aparatul la baie sau la duș. Nu-l curățați sub un robinet de apă, nu îl stropiți cu apă sau orice alt lichid și nu îl introduceți în apă sau orice alt lichid.

- Înainte de a conecta cablul USB la o sursă de alimentare sau la un adaptor de alimentare, verificați dacă tensiunea de pe eticheta lui corespunde tensiunii din priza de alimentare la care doriți să-l conectați. Nu utilizați un prelungitor.
- Nu puneți cablul de alimentare USB peste obiecte ascuțite. Asigurați-vă că cablul de alimentare nu atârna peste marginea unei mese și că nu atinge o suprafață încălzită.
- Asigurați-vă că cablul de alimentare USB nu este prins sau sertizat.
- Când scoateți conectorul USB dintr-o sursă de alimentare sau adaptorul USB dintr-o priză de alimentare, trageți întotdeauna de conector sau de adaptor și niciodată de cablul de alimentare în sine.
- Nu conectați și deconectați cablul USB la și de la sursa de alimentare cu mâinile ude.
- Păstrați cablul de alimentare USB uscat.
- Nu înfășurați cablul de alimentare USB în jurul mânerului aparatului.
- Aparatul este echipat cu o baterie încorporată cu durată lungă de viață, care poate fi îndepărtată doar la un service autorizat. Nu încercați niciodată să o scoateți singur din aparat.

Atenție:


Nu dezasamblați niciodată aparatul în scopul demontării bateriei. Nu scurtcircuitați niciodată aparatul și nu îl aruncați în foc. Utilizarea incorectă, riscă să elibereze substanțe toxice sau să provoace incendiu sau explozie.

- Nu folosiți sau depozitați aparatul și nu îl lăsați în baie sau în locuri similare unde ar putea cădea într-o cadă, chiuvetă sau alte recipiente pline cu apă.
- În cazul în care aparatul cade în apă în timpul utilizării, în niciun caz nu îl atingeți, mai degrabă deconectați imediat cablul de alimentare de la sursa de alimentare. Nu utilizați niciodată aparatul dacă vreo parte a acestuia a fost introdusă în apă. Predați aparatul unui service autorizat pentru inspecție.

SIGURANȚA ÎN TIMPUL UTILIZĂRII

- Această mașină de tuns este destinată doar pentru uz casnic și este concepută pentru tăierea părului uman, a bărbii și a părului din nas și urechi. Mașina de tuns nu este destinată în scopuri comerciale sau pentru tunderea blănii animalelor.

- Folosiți mașina de tuns doar pe părul curat și uscat, pe barbă sau pe părul din nas și urechi. Nu o folosiți pe părul umed sau proaspăt spălat sau pe barba pe care ați aplicat spumă de ras sau gel etc.
- Utilizați mașina de tuns și accesoriile acesteia în conformitate cu instrucțiunile conținute în acest manual de utilizare.
- Utilizați doar accesoriile originale furnizate cu această mașină de tuns.
- Folosiți mașina de tuns doar în spații interioare. Nu o utilizați în aer liber.
- Nu folosiți mașina de tuns în încăperi în care se folosesc spray-uri cu aerosoli sau unde se administrează oxigen.
- Nu expuneți mașina de tuns și accesoriile sale la mediu exterior, la temperaturi extreme, la lumina directă a soarelui, la umiditate excesivă sau la medii cu mult praf.
- Nu puneți mașina de tuns și accesoriile acesteia lângă încălzitoare, focuri deschise sau alte surse de căldură.
- Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă accesoriul pieptene selectat este deteriorat. Nu folosiți niciodată o mașină de tuns cu un pieptene deteriorat.
- Mașina de tuns se poate încălzi în timpul utilizării. Acest lucru este complet normal.
- Păstrați mașina de tuns la o distanță sigură de ochi.
- Opriti întotdeauna mașina de tuns și deconectați-o de la sursa de alimentare atunci când nu o utilizați, când o lăsați fără supraveghere și înainte de a atașa, îndepărta sau înlocui un accesoriu și înainte de curățare, întreținere și depozitare, Depozitați mașina de tuns într-un mediu uscat.
- Păstrați mașina de tuns curată. Efectuați curățarea și întreținerea conform instrucțiunilor din capitolul "Curățare și întreținere".
- Nu efectuați nicio întreținere pe mașina de tuns, în afară de curățarea componentelor individuale, așa cum este descris în capitolul "Curățare și întreținere".
- Nu folosiți mașina de tuns dacă a căzut pe podea, dacă a fost introdusă în apă, dacă nu funcționează corect sau dacă este deteriorată în orice alt mod.
- Utilizați uleiul de lubrifiere a unității de tăiere numai în conformitate cu instrucțiunile din acest manual de utilizare și nu-l lăsați la îndemâna copiilor. Păstrați uleiul la o distanță sigură de ochi și surse de căldură.
- Pentru a preveni apariția unei situații periculoase, nu reparați singur mașina de tuns sau oricare dintre accesoriile acesteia și nu o modificați în vreun fel. Pentru toate reparațiile, contactați un service autorizat. Modificând produsul, vă anulați drepturile legale care decurg din performanța nesatisfăcătoare a produsului sau din garanția de calitate.

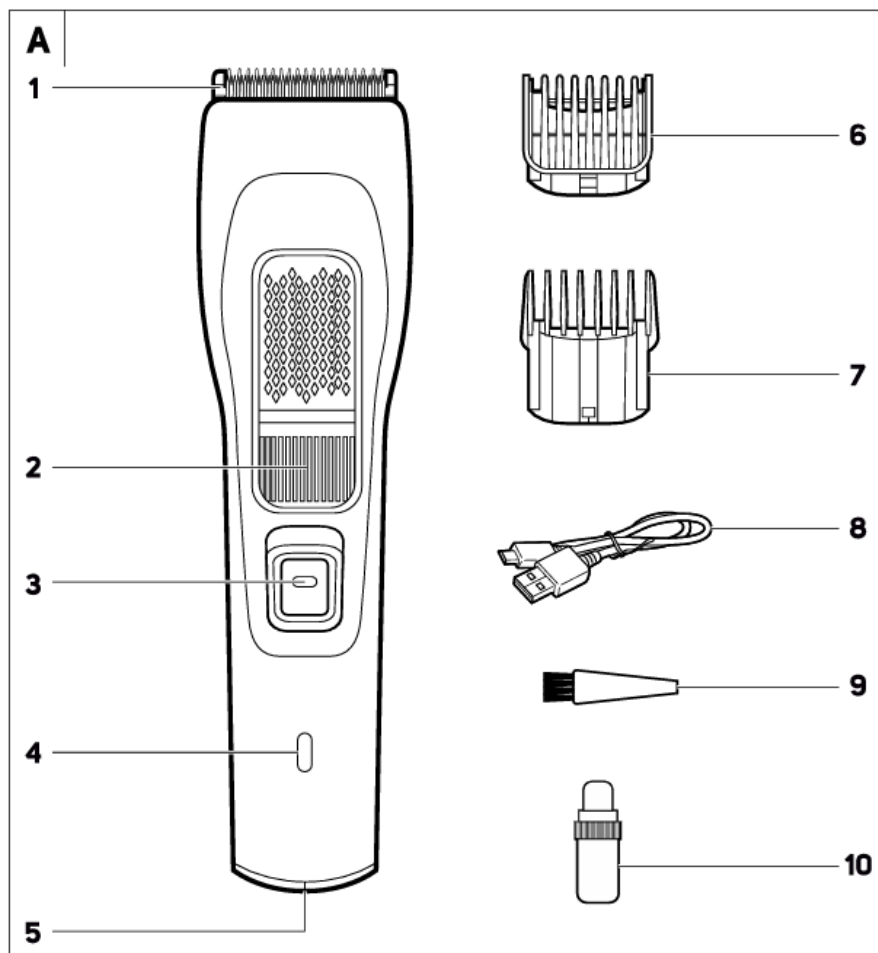

- Înainte de a utiliza acest aparat, vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare, chiar și în cazurile în care cineva s-a familiarizat deja cu utilizarea anterioară a unor tipuri similare de aparate. Utilizați aparatul numai în modul descris în acest manual de utilizare. Păstrați acest manual de utilizare într-un loc sigur, unde poate fi preluat cu ușurință pentru utilizare ulterioară. În cazul în care predați acest aparat altcuiva, asigurați-vă că includeți și acest manual de utilizare.
- Despachetați cu grijă aparatul și aveți grijă să nu aruncați nicio parte a ambalajului înainte de a găsi toate părțile acestuia. Vă recomandăm să păstrați cutia de carton originală, materialul de ambalare, chitanța de cumpărare și declarația de responsabilitate a vânzătorului sau cardul de garanție cel puțin pe durata răspunderii legale pentru performanță sau calitate nesatisfăcătoare. În cazul transportului, vă recomandăm să împachetați aparatul în cutia originală de la producător.

DESCREIREA APARATULUI

A1 Unitate de tăiere cu alme din oțel inoxidabil, lățime 40 mm

A2 Regulator de înălțime de tăiere cu interval 1 – 20 mm

A3 Comutator pornit/oprit

A4 Indicator alimentare/încărcare

A5 Mufă de conectare a cablului de alimentare

A6 Accesoriu pieptene dimensiune 10 mm

A7 Accesoriu pieptene dimensiune 20 mm

A8 Cablu de alimentare USB (conectori USB și USB-C)

A9 Perie de curățare

A10 Ulei pentru lubrifierea unității de tăiere

SCOPUL UTILIZĂRII

- Aparatul de tuns este destinat uzului casnic și nu este destinat activităților de afaceri sau altor domenii profesionale de utilizare
- Aparatul de tuns este potrivit pentru tăierea părului curat, uscat sau ușor umezit.
- Mașina de tuns poate fi folosită și pentru a tunde barba și mustața la care nu a fost aplicat gel de ras sau spumă.
- Mașina de tuns nu este destinată tăierii părului umed, proaspăt spălat, pentru tăierea părului sintetic sau a părului pe care a fost aplicat un gel etc.
- Mașina de tuns nu trebuie folosită pentru a tăia blana de animale.

FUNȚIONARE

Încărcarea aparatului de tuns

- Mașina de tuns poate fi încărcată în două moduri:
 - Prin intermediul unui dispozitiv extern cu un port USB (de exemplu: calculator, hub USB, powerbank etc.)
 - Prin intermediul unui adaptor USB standard conectat la o priză de alimentare.
- Introduceți conectorul USB mai mic (USB-C) în mufa din partea de jos a aparatului de tuns și conectorul mai mare în sursa de alimentare selectată.
- Indicatorul de încărcare de pe comutatorul A4 se va aprinde în roșu în timpul procesului de încărcare. Timpul de încărcare diferă în funcție de nivelul actual de putere al bateriei. Dacă bateria este complet descărcată, o încărcare completă va dura aproximativ 2 ore.
- Când bateria este complet încărcată, indicatorul se va aprinde în albastru. Deconectați cablul de alimentare de la mașina de tuns și de la sursa de alimentare.
- O baterie de tuns complet încărcată va oferi până la 90 de minute de funcționare fără fir. Apoi este necesar să încărcați din nou bateria.

Recomandări privind extinderea duratei de viață a bateriei

- Pentru ca bateria încorporată să dureze cât mai mult timp, încărcați, utilizați și depozitați mașina de tuns într-un mediu uscat, la o temperatură ambientală de 15-35°C. Temperaturile mai scăzute sau mai ridicate au un impact negativ asupra duratei de viață a bateriei.
- Vă recomandăm să încărcați bateria doar după ce ați lăsat-o să se descarce complet.
- Când mașina de tuns nu este folosită pentru o perioadă lungă de timp, încărcați-o cel puțin o dată la 6 luni.

Lubrifierea unității de tăiere

- Pentru a asigura mișcarea corectă a unității de tăiere, se recomandă lubrifierea unității de tăiere înainte de prima utilizare și după mai multe utilizări.
- Aplicați două picături de ulei lubrifiant pe unitatea de tăiere și întindeți uniform. Ștergeți excesul de ulei folosind un material textil curat și uscat.

Atenție:

Păstrați uleiul de lubrifiere departe de surse de foc și nu îl lăsați la îndemâna copiilor.

Nu ingerați uleiul lubrifiant și nu-l lăsați să intre în contact cu ochii. Dacă apare contactul cu ochii, clătiți-i cu apă rece și, dacă este necesar, solicitați ajutor medical.

Pregătire înainte de tundere

- Folosiți mașina de tuns doar pe părul curat, uscat sau pe părul ușor umezit. Nu-l utilizați pe părul umed sau proaspăt spălat sau pe părul cu gel aplicat pe el etc. Tăiați barba atunci când sunt uscate fără a utiliza geluri sau spume de ras.

Atenție:

Nu folosiți mașina de tuns dacă aveți răni deschise, tăieturi sau vezicule pe piele.

- Înainte de a începe orice tăiere a părului sau a bărbii, familiarizați-vă cu instrucțiunile de utilizare.
- Puteți folosi mașina de tuns pentru a tăia părul dvs. sau a altor persoane. Când tundeți părul altcuiva, puneți-l astfel încât capul să fie la nivelul pieptului dvs. Acest lucru va asigura o poziție confortabilă de tăiere. Înainte de a tăia părul, pieptănați bine părul în direcția de creștere.
- Acoperiți-vă gâtul și umerii sau pe cei ai persoanei al cărui păr îl veți tunde cu un prosop pentru a limita căderea părului tăiat pe haine.
- Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă unitate de tăiere și accesoriul pieptene sunt deteriorate. Nu folosiți niciodată mașina de tuns cu o unitate de tăiere sau un pieptene deteriorat.

Tunderea fără accesoriul pieptene

- Puteți folosi mașina de tuns fără accesoriul pieptene, de exemplu, pentru a tunde barba foarte aproape de piepe sua pentru a tăia decolteul sau zona din jurul urechilor.

Atenție:

Lamele unității de tuns vor tăia părul, barba sau părul din nas și urechi care intră în contact cu acestea, prin urmare fiți deosebit de atenți când manipulați mașina de tuns în timp de funcționare.

- Setati regulatorul A2 la înălțimea de tăiere corespunzătoare în intervalul 0,5-1 mm. Dacă utilizați mașina de tuns pentru prima dată, este recomandat să încercați mai întâi o tunsoare mai lungă și abia apoi să ajustați setarea la o tunsoare mai scurtă.
- Porniți și opriți mașina de tuns cu ajutorul comutatorului A3.
- După ce ați terminat de utilizat mașina de tuns, curățați-o întotdeauna conform instrucțiunilor din capitolul "Curățare și întreținere".

Tunderea cu accesoriul pieptene

- Mașina de tuns vine cu două accesorii pieptene atașate A6 și A7 pentru o mai mare variabilitate de tăiere.

Atenție:

Puneți un accesoriu pieptene pe unitatea de tuns înainte de a porni mașina de tuns și opriți întotdeauna mașina de tuns înainte de a-l scoate.

- Introduceți accesoriul de sus în canelurile mașinii de tuns. Asigurați-vă întotdeauna că atașamentul este atașat corect.
- Setati înălțimea de tăiere corespunzătoare rotind regulatorul A2. Dacă utilizați mașina de tuns pentru prima dată, este recomandat să încercați mai întâi o tunsoare mai lungă și abia apoi să ajustați setarea la o tunsoare mai scurtă.
- Porniți și opriți mașina de tuns cu ajutorul comutatorului A3.
- După ce ați terminat de folosit mașina de tuns, curățați-o întotdeauna conform instrucțiunilor din capitolul "Curățare și întreținere".

Sfaturi:

- Când utilizați un accesoriu pieptene, începeți să tăiați cu cea mai mare înălțime de tăiere și apoi reduceți treptat înălțimea setată de tăiere a părului.
- Înregistrați setarea de înălțime utilizată pentru anumite fire de păr, astfel încât să nu mai fie nevoie să pierdeți timp ajustându-l data viitoare.
- Cel mai eficient este să tăiați contra direcției de creștere a părului.
- Deoarece părul crește în diferite direcții, este, de asemenea, necesar să mutați mașina de tuns în direcții diferite (în sus, în jos sau transversal).
- Repetați treceri individuale, astfel încât să tăiați și părul pe care nu l-ați tuns în trecerile anterioare.

- Asigurați-vă că partea plată a accesoriului pieptene este în contact complet cu scalpul. Acest lucru va asigura un rezultat uniform de tunsoare.
- Pentru a obține rezultate bune pe părul creț, rar sau lung, puteți încerca să folosiți un pieptene pentru a conduce părul către mașina de tuns.
- Tăiați barba mișcându-vă încet contra direcției de creștere a bărbii, mergând de jos în sus. Când tundeți barba folosind un accesoriu pieptene, rețineți că accesoriul pieptene trebuie să fie în contact constant cu pielea pentru a asigura o tăietură uniformă. După ce reatașați un accesoriu pe unitatea de tăiere, nu uitați să setați din nou înălțimea de tăiere.
- Curățați în mod regulat părul și mustața de pe unitatea de tăiere.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Opriți mașina de tuns înainte de a o curăța. Nu curățați niciodată mașina de tuns când se încarcă și este conectată la sursa de alimentare.
- Curățarea regulată după fiecare utilizare va asigura funcționarea corectă a acestuia.

Atenție:

Această mașină de tuns nu este concepută pentru a fi spălată sub robinetul de apă. Nu pulverizați mașina de tuns sau cablul de alimentare USB cu apă sau orice alt lichid și nu o introduceți în apă sau în orice alt lichid.

Curățarea unității de tăiere

- Dacă accesoriile pieptene sunt montate pe unitatea de tăiere, scoateți-le.
- Utilizați peria de curățare pentru a îndepărta tot părul și mustața de pe unitatea de tăiere.
- Eliberați unitatea de tăiere aplicând presiune pe lame în direcția opusă mânerului și scoateți-o de pe mașina de tuns.

Atenție:

Marginile unității de tăiere sunt ascuțite, acordați atenție sportivă atunci când le manipulați.

- Utilizați o perie pentru a îndepărta tot părul sau mustața de pe unitatea de tăiere și din zona interioară a mașinii de tuns de sub unitatea de tuns.
- După curățare, reatașați unitatea pe mânerul mașinii de tuns. Mai întâi introduceți partea inferioară a unității de tăiere în mânerul mașinii de tuns și apoi împingeți în jos partea de sus a unității până când auziți un click.

Curățarea atașamentului pieptene

- Curățați un pieptene folosit cu o perie sau clățiți-l sub jet de apă caldă. După spălare, ștergeți-l cu grijă cu un material textil moale și uscat și apoi lăsați-l să se usuce în mod natural.

Curățarea unității mașinii de tuns

- Unitatea de tuns părul poate fi curățată folosind un material textil curat și uscat. În cazul în care este foarte murdară, puteți folosi un material textil ușor umezit. Apoi ștergeți bine suprafața curățată.
- Pentru a curăța adaptorul de alimentare, utilizați un material textil curat și uscat.
- Pentru curățare nu folosiți perii cu peri dure, produse de curățare cu efect abraziv, solvenți etc. În caz contrar, suprafața curățată se poate deteriora.

Lubrifierea unității de tăiere

- Pentru a asigura mișcarea corectă a unității de tăiere, se recomandă lubrifierea regulată a unității de tăiere.
- Dacă un pieptene este montat pe unitatea de tăiere, îndepărtați-l. Aplicați două picături de ulei lubrifiant pe unitatea de tăiere și întindeți-l uniform. Ștergeți excesul de ulei folosind un material textil curat și uscat.

Atenție:

Păstrați uleiul de lubrifiere departe de surse de foc și nu-l lăsați la îndemâna copiilor. Nu ingerați uleiul lubrifiant și nu-l lăsați să intre în contact cu ochii. Dacă apare contactul cu ochii, clătiți-i cu apă rece și, dacă este necesar, solicitați ajutor medical.

Notă:

După ce ați consumat uleiul furnizat, puteți utiliza ulei care nu conține acizi, de ex. ulei de mașină de cusut.

DEPOZITARE

- După ce ați terminat de folosit, puteți depozita mașina de tuns cu toate accesoriile într-un loc adecvat, la îndemâna copiilor. Păstrați mașina de tuns departe de temperaturile exterioare, lumina directă a soarelui și umiditatea excesivă. Nu utilizați într-un mediu cu mult praf.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Mașină de tuns

Baterie încorporată: Li-Ion, 3,7 V, 600 mAh

Intrare: 5 V, 1000 mA

Dimensiuni: 178 x 43 x 45 mm

Greutate: 137 g

Nivel de zgomot: 72 dB(A)

Cablu de alimentare USB

Intrare: 5 V, 1000 mA

Clasa de protecție la șocuri electrice: II

Clasa de siguranță pentru protecția împotriva șocurilor electrice: IP20

Nivelul de zgomot declarat al aparatului este de 72 dB(A), ceea ce reprezintă un nivel A de putere acustică față de o putere acustică de referință de 1 pW.

Explicarea terminologiei tehnice

Clasa de siguranță pentru protecția împotriva șocurilor electrice:

IP20 – Aparatul este construit astfel încât să nu poată intra în contact cu corpul uman nicio parte sub tensiune periculoasă a aparatului și, în același timp, aparatul este protejat împotriva efectelor dăunătoare ale apei care ar putea pătrunde în aparat.

Clasa de protecție la șocuri electrice:

Clasa II – Protecția împotriva șocurilor electrice este asigurată de izolație dublă sau rezistentă.

Modificările textului și ale parametrilor tehnici sunt rezervate.

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ
Importat în România de SC LEHPOL ELECTRONIC SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul inconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în re folosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

