

## TOASTER 750W SENCOR

### INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

**Citiți cu atenție aceste instrucțiuni și păstrați-le pentru consultări ulterioare.**

- Acest aparat poate fi utilizat de către copii cu vârsta de peste 8 ani și de către persoane cu deficiențe fizice sau mentale sau de către persoane fără experiență, doar dacă sunt supravegheați corespunzător sau au fost informați cu privire la utilizarea produsului în condiții de siguranță și înțeleg potențialele pericole. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de copii decât dacă aceștia au vârsta mai mare de 8 ani și sunt sub supraveghere.
- Nu lăsați acest aparat și cablul de alimentare la îndemâna copiilor cu vârsta mai mică de 8 ani.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, un service autorizat sau de către o persoană calificată pentru a preveni crearea unei situații periculoase.
- Aparatul este conceput doar pentru uz casnic. Nu este destinat utilizării în locații precum:
  - Bucătăriile personalului din magazine, birouri și alte locuri de muncă;
  - Camere de hotel sau motel și alte zone de locuit;
  - Ferme agricole;
  - Unități de cazare cu mic dejun.
- Nu utilizați aparatul într-un mediu industrial sau în aer liber sau în alte scopuri decât cele pentru care este destinat.
- Acest aparat este proiectat pentru prăjirea produselor de panificație, cum ar fi pâinea pentru sandwich, pâinea standard, chifle, covrigi, etc.
- Nu folosiți aparatul pentru a prăji produse din pâine dulce care sunt stropite cu zahăr sau care conțin conserve de fructe, marmeladă sau gem, cum ar fi prăjituri, chifle etc. În caz contrar, se poate produce un incendiu.
- Nu puneți aparatul pe un cuptor electric sau pe gaz sau în apropierea acestuia, pe suprafața de scurgere a chiuvetei, pe marginea unei mese sau pe o suprafață instabilă. Aparatul trebuie amplasat pe o suprafață stabilă și plană.
- Înainte de a conecta aparatul la o priză, verificați dacă detaliile tehnice de pe eticheta de identificare corespund cu tensiunea din priză. Conectați aparatul doar la o priză cu împământare.
- Asigurați-vă că cablul de alimentare nu atârână peste marginea unei mese sau că nu atinge o suprafață fierbinte.

#### **Avertisment:**

Acest aparat nu este proiectat pentru a fi controlat folosind un dispozitiv programat, un temporizator extern sau o telecomandă.

Nu folosiți aparatul fără tava pentru firimituri introdusă.

#### **Atenție:**

Pâinea poate lua foc, așa că nu folosiți aparatul în apropierea materialelor inflamabile precum perdele, prosoape de bucătărie etc. și nici nu le puneți sub acesta. Trebuie acordată ATENȚIE sporită acolo unde căldura poate cauza probleme – vă recomandăm să utilizați un tampon termoizolant.

- Din punct de vedere al siguranței, acest aparat este conform cu normele în vigoare în Uniunea Europeană. Conform acestor norme, aceste aparate pot fi utilizate pe o masă sau pe o suprafață similară cu condiția ca în direcția radiației principale de căldură să se mențină o distanță de siguranță de 50 cm față de materialele inflamabile și de cel puțin 10 cm în alte direcții.
- Înainte de prima utilizare, pentru a elimina eventualele mirosuri, aparatul trebuie pornit gol de cel puțin trei ori cu intensitatea maximă de prăjire setată.


- Temperatura suprafețelor accesibile poate fi mai ridicată în timpul funcționării și după exploatare ca urmare a căldurii reziduale. Aveți grijă să nu atingeți suprafața fierbinte. Acordați o atenție deosebită atunci când scoateți bucăți mai mici de produse de pâine din aparat.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat când este în funcțiune.
- Nu acoperiți niciodată aparatul când este în funcțiune sau este fierbinte.
- Opriți întotdeauna aparatul și deconectați-l de la sursa de alimentare atunci când îl lăsați nesupravegheat sau când nu îl utilizați și înainte de a-l curăța și muta. Lăsați aparatul să se răcească complet înainte de a-l muta, curăța și depozita.
- Nu introduceți bucăți excesiv de mari de produse de panificație în fantele de prăjire și nu introduceți produse de pâine învelite în folie de aluminiu sau articole metalice. În caz contrar, există riscul de incendiu sau rănire prin electrocutare.
- Nu prăjiți niciodată produse de panificație punându-le orizontal direct pe fantele de prăjire. Acest lucru ar întrerupe circulația aerului și ar putea duce la un incendiu.

### **Atenție:**

Nu încercați niciodată să scoateți o bucată de pâine blocată sau orice alt produs de pâine folosind un cuțit sau alt obiect metalic. Acest lucru poate duce la rănirea prin electrocutare sau deteriorarea aparatului. Dacă produsele de pâine se blochează în fantele de prăjire, opriți aparatul, deconectați-l de la priză și lăsați-l să se răcească. Apoi îndepărtați cu grijă produsele care sunt blocate în interiorul aparatului.

- Tava detașabilă pentru firimituri trebuie curățată în mod regulat, astfel încât să nu se acumuleze firimituri în interiorul acesteia. Când curățați, respectați instrucțiunile din capitolul "Curățare și întreținere". Pentru a preveni rănirea potențială prin șoc electric, nu introduceți acest aparat sau cablul de alimentare în apă sau orice alt lichid.
- Deconectați aparatul de la priză trăgând de ștecher, nu de cablul de alimentare. În caz contrar, acest lucru ar putea deteriora cablul de alimentare sau priza.
- Este interzisă utilizarea aparatului dacă acesta are cablul de alimentare deteriorat.
- Nu folosiți aparatul dacă este deteriorat, nu funcționează corect, dacă a căzut pe podea sau a fost introdus în apă. Pentru a preveni apariția unei situații periculoase, nu reparați singur aparatul și nu îl modificați în niciun fel. Solicitați efectuarea tuturor reparațiilor la un service autorizat. Modificând aparatul, riscați să vă anulați drepturile legale care decurg din performanța nesatisfăcătoare sau din garanția de calitate.
- Înainte de a utiliza acest aparat, vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare, chiar și în cazul în care sunteți familiarizat cu acest tip de produs. Utilizați aparatul doar în modul descris în acest manual de utilizare. Păstrați acest manual de utilizare într-un loc sigur, unde poate fi preluat cu ușurință pentru consultări ulterioare.
- Vă recomandăm să păstrați cutia de carton originală, materialul de ambalare, chitanța de cumpărare și declarați de responsabilitate a vânzătorului sau cardul de garanție cel puțin pe durata răspunderii legale de performanță sau calitate nesatisfăcătoare. În cazul transportului, vă recomandăm să împachetați aparatul în cutia originală de la producător.

## DESCRIEREA APARATULUI

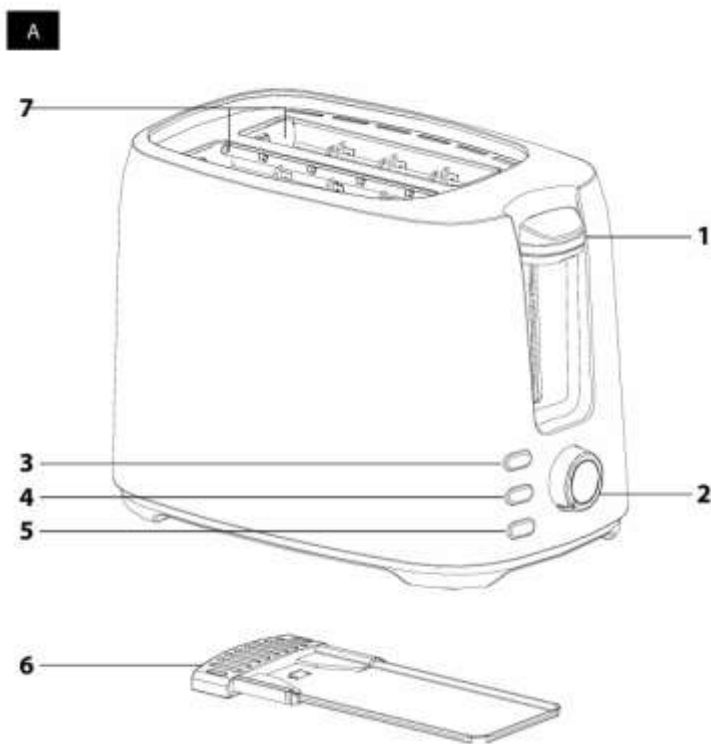

**A1** Manetă de control

**A2** Buton de control electronic al intensității prăjirii

**A3** Buton de dezghețare pentru păjirea produselor de pâine congelată

**A4** Buton de reîncălzire pentru reîncălzirea produselor de panificație

**A5** Buton de anulare pentru anularea imediată a procesului

**A6** Tavă detașabilă pentru firimituri

**A7** Fante pentru toast

#### ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

- Înainte de prima utilizare scoateți aparatul și accesoriile acestuia din materialul de ambalaj și îndepărtați toate etichetele și autocolantele promoționale de pe acesta.
- Înainte de prima utilizare, pentru a elimina eventualele mirosuri, prăjitorul trebuie pornit gol de cel puțin trei ori cu intensitatea maximă de prăjire setată.

#### UTILIZAREA APARATULUI

- Puneți aparatul pe o suprafață plană, uscată și stabilă, la o distanță suficientă de suprafețele din materiale inflamabile, așa cum este descris în capitolul "Instrucțiuni privind siguranța".
- Desfășurați complet cablul de alimentare și conectați aparatul la o priză.
- Asigurați-vă că tava detașabilă pentru firimituri este instalată corect.
- Introduceți o bucată de pâine pentru sandwich, o felie de pâine standard, o jumătate de chiflă sau covrig etc. în fiecare fantă A7. Feliile de pâine nu trebuie să fie prea groase pentru a nu se bloca în fantele A7 și nu trebuie să se extindă din prăjitor când maneta de comandă A1 este blocată în poziția inferioară.

#### Atenție:

Nu puneți în aparat produse care au unt, margarină etc.

- Utilizați butonul de control electronic A2 pentru a seta intensitatea de prăjire în intervalul de la 1 la 7, unde setarea 1 înseamnă cea mai ușoară intensitate de prăjire și setarea 7 înseamnă cea mai întunecată intensitate de prăjire. La prima utilizare, se recomandă să setați intensitatea de prăjire la nivelul 4. Apoi puteți alege un alt nivel de intensitate de prăjire în funcție de preferințele dumneavoastră.
- Porniți aparatul împingând în jos maneta de control A1. Procesul de prăjire va începe automat când maneta de control A1 este blocată în poziția inferioară. Butonul de anula A5 va fi aprins.

#### Notă:

Cu excepția cazului în care prăjitorul de pâine este conectat la o priză, maneta de control A1 nu se va bloca în poziția inferioară și prăjitorul nu va porni.

- Aparatul se va opri automat și va ridica produsul introdus imediat ce procesul de prăjire este încheiat. Scoateți pâinea prăjită din aparat și repetați procedura descrisă mai sus.

#### Atenție:

Nu încercați niciodată să scoateți o bucată de pâine blocată sau orice alt produs folosind un cuțit sau alt obiect metalic. Acest lucru poate duce la rănirea prin electrocutare sau deteriorarea aparatului. Dacă produsele se blochează în interiorul aparatului, opriți-l, deconectați-l de la priză și lăsați-l să se răcească. Apoi îndepărtați cu grijă produsele.

- După ce ați terminat de utilizat aparatul, deconectați-l de la priză și lăsați-l să se răcească.

### Funcția de reîncălzire

- Această funcție face posibilă încălzirea unei pâini prăjite fără a mai fi prăjită.
- Introduceți pâinea prăjită în fantele A7 și împingeți butonul de control A2 în jos până când este blocat în poziția inferioară. Apăsăți butonul de Reîncălzire A4. Butonul A4 va fi aprins.
- Aparatul va ridica automat produsele introduse la sfârșitul procesului de încălzire a pâinii. Scoateți pâinea din aparat și repetați procedura descrisă mai sus pentru a reîncălzi și alte produse de panificație.

#### Notă:

Timpul de reîncălzire este prestabilit din fabrică și nu poate fi reglat. Procesul de reîncălzire poate fi întrerupt în orice moment prin apăsarea butonului Anulare A5.

### Funcția de dezghețare

- Introduceți produse de panificație congelate în fantele A7 și împingeți Butonul de comandă A2 în jos până când se blochează în poziția inferioară. Apăsăți butonul Dezghețare A3. Butonul A3 va fi aprins.
- Aparatul va ridica automat produsele introduse la sfârșitul procesului de încălzire a pâinii. Scoateți pâinea prăjită din aparat și repetați procedura descrisă mai sus pentru a dezgheța alte produse de panificație congelate.

#### Notă:

Procesul de dezghețare poate fi întrerupt în orice moment prin apăsarea butonului Anulare A5.

#### Atenție:

Funcția de reîncălzire și funcția de dezghețare nu pot fi setate simultan.

### Sfaturi pentru setarea intensității prăjirii

- Procesul de prăjire are loc în două etape. În prima fază, umezeala este evaporată din produsul de panificație, urmată de prăjire în a doua fază.
- Nivelul de prăjire depinde de tipul, mărimea și prospețimea produsului.
- Pâinea proaspătă se va prăji mai mult timp, deoarece mai întâi trebuie evaporată umiditatea conținută în ea și abia apoi poate începe prăjirea propriu-zisă. Prin urmare, este necesară setarea unei intensități mai mari de prăjire. Pâinea integrală, feliile de pâine mai groase, chiflele înjumătățite și covrigii nevesită, de asemenea, setarea unei intensități mai mari de prăjire.
- Pâinea mai veche care nu conține atât de multă umiditate ca pâinea proaspătă se va prăji pentru o perioadă mai scurtă de timp și, prin urmare, va necesita o intensitate de prăjire mai mică decât de obicei.
- Feliile de pâine mai mici sau mai subțiri se vor prăji mai repede decât feliile de pâine mai mari și mai groase.
- Când prăjiți doar o singură felie de pâine, setați un nivel de intensitate de prăjire mai mic decât atunci când prăjiți două felii de pâine în același timp.

### CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Curățați aparatul după fiecare utilizare. Înainte de curățare, asigurați-vă că este deconectat de la priză și că s-a răcit.
- Scoateți tava detașabilă pentru firimituri A6 din prăjitorul de pâine, îndepărtați firimiturile, ștergeți-o cu un material textil curat și uscat și puneți-o la loc. Curățați tava detașabilă pentru firimituri A6 după fiecare utilizare. Asigurați-vă că firimiturile nu se acumulează în interior. Alfel ar putea lua foc.
- Pentru a îndepărta firimiturile din interiorul prăjitorului de pâine, întoarceți prăjitorul cu susul în jos și scuturați cu grijă firimiturile peste un coș de gunoi.

- Ștergeți suprafața exterioară a prăjitorului de pâine cu un material textil uscat sau ușor umezit și apoi cu unul uscat. Asigurați-vă că nu pătrunde apă sau umezeală în zona internă a prăjitorului de pâine.
- Nu utilizați produse de curățare care provoacă abraziune, benzină, solvenți etc. pentru a curăța prăjitorul de pâine.
- Pentru a preveni rănirea prin șoc electric, nu introduceți acest aparat sau cablul de alimentare în apă sau în orice alt lichid.

### **SPECIFICAȚII TEHNICE**

Interval tensiune nominală: 220-240 V

Frecvență nominală: 50-60 Hz

Putere nominală de intrare: 750 W

Ne rezervăm dreptul de a modifica textul și specificațiile tehnice.

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ  
Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL.



#### **RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS**

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în re folosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

