

PĂTURĂ ELECTRICĂ 160W SENCOR

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni și păstrați-le pentru consultări ulterioare.

- Acest aparat poate fi utilizat de către copii cu vârsta de peste 8 ani și de către persoane cu deficiențe fizice sau mentale sau de către persoane fără experiență, **doar dacă** sunt supravegheați corespunzător sau au fost informați despre modul de utilizare în condiții de siguranță și să înțeleagă potențialele pericole.
- Acest aparat poate fi folosit de copii cu vârsta între 3 ani și 8 ani când sunt supravegheați și cu unitatea de comandă întotdeauna setată la valoarea minimă a temperaturii.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Curățarea și întreținerea efectuate de utilizator nu trebuie efectuate de copii nesupravegheați.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, reparați-l la un service autorizat pentru a preveni apariția unei situații periculoase. Este interzisă utilizarea aparatului dacă acesta are un cablu de alimentare deteriorat.
- Aceasta este o pătură. De fiecare dată când utilizați pătura electrică, vă rugăm să vă asigurați că este întinsă și pliată corespunzător.
- Folosiți pătura electrică doar cu unitatea de comandă furnizată împreună cu aparatul sau recomandată de producător. În nici un caz nu ar trebui utilizat un alt tip de unitate de control.
- Când nu folosiți pătura electrică, curățați-o conform instrucțiunilor din capitolul "Curățare și întreținere" și depozitați pătura electrică într-un loc închis și bine ventilat, departe de sursele de căldură și de accesul copiilor.
- Înainte de a depozita produsul, verificați că s-a răcit complet și cablul de alimentare este deconectat de la priză.
- Pentru a preveni rănirea, nu puneți niciun obiect pe produs.
- Inspectați frecvent aparatul pentru semne de deteriorare sau uzură. În cazul în care apar astfel de semne sau dacă aparatul a fost utilizat incorect, returnați-l furnizorului fără a mai fi utilizat.
- Acest aparat nu este destinat utilizării medicale în spitale.
- Nu folosiți aparatul când este umed.
- Acest aparat nu trebuie utilizat de către persoane care nu pot simți căldura și de către alte persoane cu handicap care nu pot reacționa la supraîncălzire.
- Copiii sub trei ani nu trebuie să folosească aparatul deoarece nu pot reacționa la supraîncălzire.
- Acest aparat este conceput pentru a fi spălat în mașina de spălat la o temperatură care nu depășește 30°C. Unitatea de control nu trebuie să devină umedă în timpul procesului de spălare, iar la uscare, cablul de alimentare trebuie amplasat astfel încât să împiedice curgerea apei în comutator sau în unitatea de comandă.
- Cablul de alimentare și unitatea de comandă pot prezenta un risc de încurcare, strangulare, oprire sau călcare atunci când nu sunt aranjate corect. Utilizatorul trebuie să se asigure că cablurile proeminente și cablurile de alimentare sunt aranjate într-un mod sigur.



Citiți acest manual de utilizare.



Nu utilizați produsul îndoit sau mototolit.



Nu introduceți ace sau alte articole în produs.



Produsul nu este potrivit pentru copiii cu vârsta mai mică de 3 ani.



Produsul nu trebuie albit.



Produsul nu trebuie uscat într-un uscător cu tambur.



Produsul nu trebuie curățat chimic.



Produsul nu trebuie călcat. Aburirea este interzisă.



Produsul poate fi spălat în mașina de spălat doar la o temperatură care nu depășește 30°C.

- Despachetați cu grijă produsul și aveți grijă să nu aruncați nicio parte a ambalajului înainte de a găsi toate părțile produsului.
- Acest produs nu trebuie utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu deficiențe fizice sau mentale sau de către persoane fără experiență cu excepția cazului în care sunt instruiți în mod corespunzător privind utilizarea în siguranță a produsului sau dacă sunt supravegheați corespunzător de o persoană calificată care este responsabilă pentru siguranța lor.
- În niciun caz nu trebuie să încercați să reparați sau să modificați produsul – pericol de electrocutare! Încredințați toate reparațiile și ajustările unei companii/servicii specializate.
- Modificarea produsului în timpul perioadei de garanție poate anula garanția.
- Nu utilizați niciodată produsul dacă aveți mâinile sau picioarele ude.
- Nu folosiți produsul dacă sunteți încălzit. Înainte de a utiliza produsul, scoateți-vă întotdeauna pantofii.
- Câmpul electric și magnetic emis de produs poate interfera cu stimulatoarele cardiace. Înainte de utilizare, consultați medicul dumneavoastră.
- Depozitați și utilizați produsul departe de materiale și soluții inflamabile sau volatile.
- Păstrați produsul departe de temperaturi extreme, lumina directă a soarelui și umiditate excesivă. Nu utilizați într-un mediu cu mult praf.
- Nu puneți produsul lângă încălzitoare, focuri deschise sau alte aparate sau echipamente care sunt surse de căldură.
- Acest aparat este conceput pentru uz vasnic. Nu-l utilizați în medii industriale sau în aer liber!
- Produsul nu trebuie folosit ca covoraș pentru animale de companie. Există riscul ca acesta să fie mușcat în bucăți și rănit prin șoc electric cu posibila consecință a morții animalului.
- Nu utilizați produsul în alte scopuri decât cele prevăzute.
- Înainte de a conecta produsul la o priză, asigurați-vă că tensiunea de pe eticheta de identificare este aceeași cu cea din priză.
- Nu puneți cablul de alimentare lângă suprafețe fierbinți sau deasupra obiectelor ascuțite. Nu puneți obiecte grele pe cablul de alimentare. Poziționați cablul de alimentare astfel încât să nu fie călcat sau să va împiedicați de el. Asigurați-vă că cablul de alimentare nu atinge o suprafață fierbinte.
- Nu deconectați cablul de alimentare de la priză trăgând de cablu.
- Nu pulverizați produsul cu apă sau orice alt lichid. Nu introduceți produsul în apă sau în orice alt lichid în timpul funcționării.
- Nu utilizați niciodată produsul lângă o cadă, chiuvetă sau orice alt recipient prin cu apă.
- Când nu utilizați produsul sau când nu plănuți să-l utilizați, opriți-l și deconectați cablul de alimentare de la priză. Înainte de curățare, procedați în același mod.
- Nu lăsați niciodată produsul pornit fără supraveghere.
- Fiți deosebit de atenți când produsul este utilizat în apropierea copiilor. Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor. Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu produsul.
- Nu utilizați produsul în scopuri de încălzire interioară.
- Nu puneți produsul sub saltele.


- Nu puneți pe produs obiecte mari sau grele, cum ar fi bagaje etc.
- Asigurați-vă că întrerupătorul nu este acoperit de pături, perne sau obiecte similare și că este ușor accesibil.
- Nu pliați, îndoiiți sau strângeți produsul în timpul funcționării.
- Nu folosiți pătura electrică pe paturi cu poziție reglabilă. Dacă o utilizați pe un pat cu poziție reglabilă, asigurați-vă că pătura nu este îndoită sau că cablul de alimentare nu este prins sau răsucit undeva.
- Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daunele cauzate de utilizarea incorectă a acestui produs și a accesoriilor acestuia (răni, arsuri, opărire, incendiu, deteriorarea alimentelor etc.).

AVERTISMENT!

Utilizatorul nu trebuie să adoarmă în timp ce folosește aparatul.

- Utilizați produsul doar ca o pătură de încălzire. Nu rulați pătura și nu vă înfășurați în ea.
- În cazul utilizării pe termen lung sau în cazul utilizării peste noapte, setați unitatea de control numai la nivelul "1".
- Nu setați comutatorul la un nivel mai înalt pentru utilizare pe termen lung sau peste noapte.

A

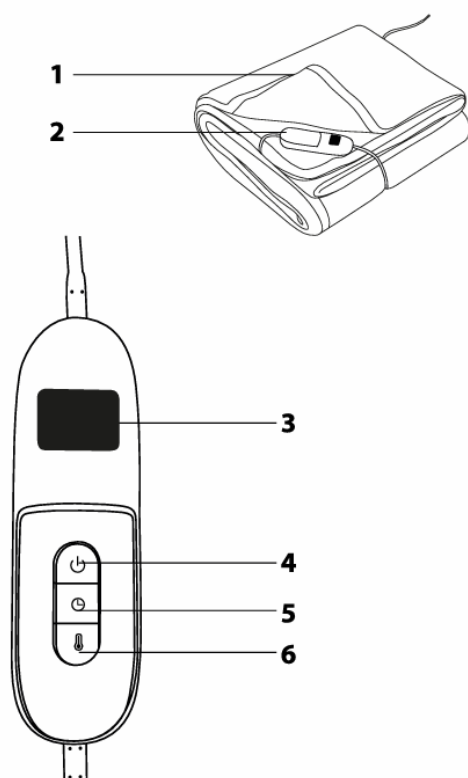


- Înainte de a utiliza acest aparat, vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare, chiar și în cazurile în care sunteți familiarizat cu acest tip de produs. Utilizați aparatul doar în modul descris în acest manual de utilizare. Păstrați acest manual de utilizare într-un loc sigur, unde poate fi recuperat cu ușurință pentru utilizare ulterioară.
- Vă recomandăm să păstrați cutia de carton originală, materialul de ambalare, chitanța de cumpărare și declarația de responsabilitate a vânzătorului sau garanția cel puțin pe durata răspunderii legale pentru performanță sau calitate nesatisfăcătoare. În cazul transportului, vă recomandăm să împachetați aparatul în cutia originală de la producător.

DESCRIEREA APARATULUI


A1 Pătură electrică

A2 Unitate de control

A3 Afișaj

A4 Buton  - servește la setare timpului de funcționare al păturii și apoi o oprește.

A5 Buton  - servește la pornirea/oprirea păturii.

A6 Buton  - servește la setarea temperaturii.

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

- Asigurați-vă că produsul nu este deteriorat în niciun fel.

UTILIZARE

- Desfaceți pătura electrică în locul în care o veți folosi și asigurați-vă că nu este pliată sau îndoită și că cablul de alimentare cu unitatea de control se află în partea superioară, mai aproape de cap. Verificați dacă pătura electrică este cu adevărat plată și uniformă. De fiecare dată când utilizați pătura electrică, vă rugăm să vă asigurați că este întinsă și pliată corespunzător.
- Desfășurați cablul de alimentare. Introduceți ștecherul într-o priză.
- Apăsăți butonul A5 și apoi butonul A6 pentru a porni pătura și pentru a începe încălzirea. Indicatorul luminos albastru se va aprinde.
- Butonul A6 este utilizat pentru a regla temperatura. Apăsăți în mod repetat pentru a seta temperatura în intervalul de la 1 la 9, unde 1 este cea mai scăzută temperatură și 9 este cea mai ridicată temperatură. Setarea este afișată pe afișajul A3.
- Temperaturile de la 2 la 9 sunt utilizate pentru încălzire, temperatura 1 este folosită și pentru funcționarea non-stop a păturii, de ex. în timpul somnului.
- Timpul de funcționare implicit este de 20 de minute. Dacă doriți să prelungiți acest timp, apăsați în mod repetat butonul A4 și setați timpul de funcționare necesar de la setarea 1 la setarea 9 (20/40/60/80/100/120/140/160/180 minute). Setarea este afișată pe afișaj A3. După ce timpul a trecut, pătura de interior se va opri automat.
- Produsul va începe să producă căldură și va atinge intensitatea setată a căldurii după aprox. 15 minute. Vă rugăm să rețineți că anumite părți ale corpului sunt mai sensibile la căldură decât mâinile.
- Vă recomandăm să setați o temperatură ridicată și, după încălzire, să reglați temperatura la un nivel mai scăzut, după cum este necesar.
- Când nu utilizați pătura de interior, opriți-o folosind butonul A5 și indicatorul luminos albastru se va stinge. Deconectați ștecherul de la priză.
- Produsul se va opri automat după 3 ore de funcționare continuă. Acesta este un mecanism de siguranță care protejează produsul împotriva supraîncălzirii. În cazul în care trebuie să mențineți produsul pornit, opriți pătura folosind butonul A5 și așteptați aproximativ 10 secunde și apoi selectați din nou o temperatură.
- Când nu utilizați produsul, opriți pătura folosind butonul A5 și deconectați cablul de alimentare de la priză.

Notă:

Produsul poate emite un miros ușor la prima pornire. Acest lucru este normal.

Atenție:

În cazul utilizării pe termen lung sau în cazul utilizării peste noapte, setați unitatea de control numai la nivelul "1". Nu setați comutatorul la un nivel mai înalt pentru utilizare pe termen lung sau peste noapte.

Dacă pătura electrică este pornită, întrerupătorul poate fi puțin cald, așa că din acest motiv nu trebuie acoperit în timpul funcționării.

Atunci când este folosită, pătura electrică trebuie acoperită de exemplu cu o pătură, altfel pierderile de căldură vor fi prea mari, iar pătura nu se va încălzi suficient.

Folosiți pătura doar cu unitatea de control furnizată. În niciun caz nu încercați să modificați produsul.

Avertisment:

Pătura trebuie să fie complet întinsă și desfășurată înainte de utilizare. În caz contrar, există riscul deteriorării sale ireparabile.

ÎNȚREȚINERE ȘI CURĂȚARE

- Înainte de curățare, opriți pătura folosind butonul A5 și deconectați cablul de alimentare de la priză. Așteptați până când produsul se răcește complet.

- Petele mici pot fi îndepărtate folosind un material textil sau un burete umed înmuiat în apă caldă. Petele mai mari pot fi îndepărtate prin spălare.

Procedura de spălare:

- Pătura este echipată cu un cablu de alimentare detașabil. Deconectați-l de la pătură pentru a o spăla.
- Pătura este potrivită pentru spălarea în mașina de spălat la o temperatură maximă de 30°C. Vă recomandăm să puneți pătura într-o pungă de spălat și să o spălați folosind un program ușor. Pătura electrică poate fi clătită în mașina de spălat, totuși, doar la cea mai mică viteză de rotație și doar pentru un timp foarte scurt. Dacă mașina dvs. de spălat nu are astfel de setări, ștergeți-o manual. Puneți lejer pătura pe un suport de haine și lăsați-o să se usuce în mod natural. Nu folosiți un uscător de rufe cu tambur pentru uscare.
- Cu toate acestea, vă recomandăm în continuare să spălați pătura manual pentru a prelungi durata de viață.

Avertisment:

Nu spălați niciodată pătura electrică împreună cu cablul de alimentare!

Nu folosiți ventilatoare sau alte aparate pentru uscare, lăsați pătura să se usuce natural în aer. Nu uscați niciodată pătura electrică pornind-o!

Avertisment:

Pentru a preveni apariția unei situații periculoase, incendiu sau rănire prin șoc electric, nu introduceți unitatea de comandă A2 sau cablul de alimentare în apă sau în orice alt lichid.

DEPOZITARE

- Înainte de a depozita produsul, asigurați-vă că s-a răcit complet și că cablul de alimentare este deconectat de la priză.
- Nu puneți niciun obiect pe produs.
- Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor. Depozitați-l într-un loc închis și bine ventilat, departe de surse de căldură.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune nominală: 220-240 V

Frecvență nominală: 50/60 Hz

Putere nominală: 160 W

Dimensiuni: 180 x 130 cm

Lungime cablu de alimentare: 2.3 m

Ne rezervăm dreptul de a modifica textul și specificațiile tehnice.

Clasa de siguranță pentru protecție împotriva șocurilor electrice:

Clasa II – Protecția împotriva șocurilor electrice este asigurată prin izolație dublă sau rezistentă.

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ
Importat în România de SC LEHPOL ELECTRONIC SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul inconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

