

FIERBĂTOR ELECTRIC 1.7L 2200W SENCOR

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni și păstrați-le pentru consultări ulterioare.

- Acest aparat poate fi utilizat de către copii cu vârsta de peste 8 ani și de către persoane cu capacități fizice sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență, doar dacă sunt supravegheați corespunzător sau au fost informați cu privire la utilizarea în siguranță a produsului și înțeleg potențialele pericole. Curățarea și întreținerea efectuate de utilizator nu trebuie efectuate de copii decât dacă aceștia au vârsta mai mare de 8 ani și sunt supravegheați. NU lăsați aparatul și cablul de alimentare la îndemâna copiilor cu vârsta mai mică de 8 ani.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Înainte de a conecta aparatul la priză, verificați dacă tensinea indicată pe aparat corespunde cu cea de la priză.
- Conectați aparatul doar la o priză cu împământare corespunzătoare.

Atenție:

Acest aparat nu este conceput pentru a fi controlat folosind un dispozitiv programat, un temporizator extern sau o telecomandă.


- Aparatul este conceput pentru uz casnic și locuri similare, cum ar fi:
 - Bucătăriile personalului din magazine, birouri și alte locuri de muncă;
 - Camere de hotel sau motel și alte zone de locuire;
 - Unități de cazare cu mic dejun;
 - Ferme agricole
- Nu utilizați aparatul în aer liber.
- Nu puneți aparatul pe pervaze sau pe suprafețe instabile. Puneți întotdeauna aparatul pe o suprafață stabilă, plană și uscată.
- Nu utilizați aparatul în apropierea unei băi, a dușului sau a unei piscine.
- Folosiți aparatul doar cu baza care a fost furnizată împreună cu acesta. Nu utilizați baza furnizată cu acest aparat pentru alte tipuri de fierbătoare electrice.
- Folosiți aparatul doar pentru a fierbe apă.
- Dacă aparatul este umplut excesiv, apa clocotită poate stropi.
- Nu mutați capacul fierbătorului și nu îl deschideți în timp ce apa fierbe.
- Acordați o atenție sporită când manipulați un fierbător umplut cu apă fierbinte.
- Aparatul este protejat împotriva daunelor cauzate de pornirea accidentală fără apă.
- Dacă fierbătorul electric funcționează, nu îl lăsați nesupravegheat.
- Deconectați întotdeauna fierbătorul electric de la priză dacă nu îl utilizați sau înainte de a-l muta sau curăța.
- Nu puneți aparatul pe un cuptor electric sau pe gaz sau în apropierea acestuia, nu îl puneți în apropierea unui foc deschis sau a unui aparat care este o sursă de căldură.
- Asigurați-vă că cablul de alimentare nu intră în contact cu apa sau umezeala.
- Nu puneți obiecte grele pe cablul de alimentare. Asigurați-vă că cablul de alimentare nu atârna peste marginea unei mese sau că nu atinge o suprafață fierbinte.
- Nu deconectați aparatul de la priză trăgând de cablul de alimentare. Acest lucru ar putea deteriora cablul de alimentare sau priza de alimentare. Deconectați cablul de alimentare de la priză trăgând ușor ștecherul cablului de alimentare.
- Nu folosiți aparatul dacă acesta a cazut pe podea, are semne vizibile de deteriorare sau dacă are scurgeri.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, înlocuiți-l la un service autorizat. Este interzisă utilizarea aparatului dacă acesta are cablul de alimentare sau ștecherul deteriorat.

- Pentru a evita pericolul de rănire prin electrocutare, nu reparați singur produsul și nu faceți nicio ajustare la acesta. Toate reparațiile acestui fierbător trebuie efectuate la un service autorizat. Modificând aparatul, riscați să vă anulați drepturile legale care decurg din performanța nesatisfăcătoare sau din garanția de calitate.

Atenție: suprafață fierbinte!

Când aparatul este folosit, corpul fierbătorului se încălzește. Nu atingeți suprafața fierbinte. Ați putea suferi arsuri.

DESCRIERE APARAT

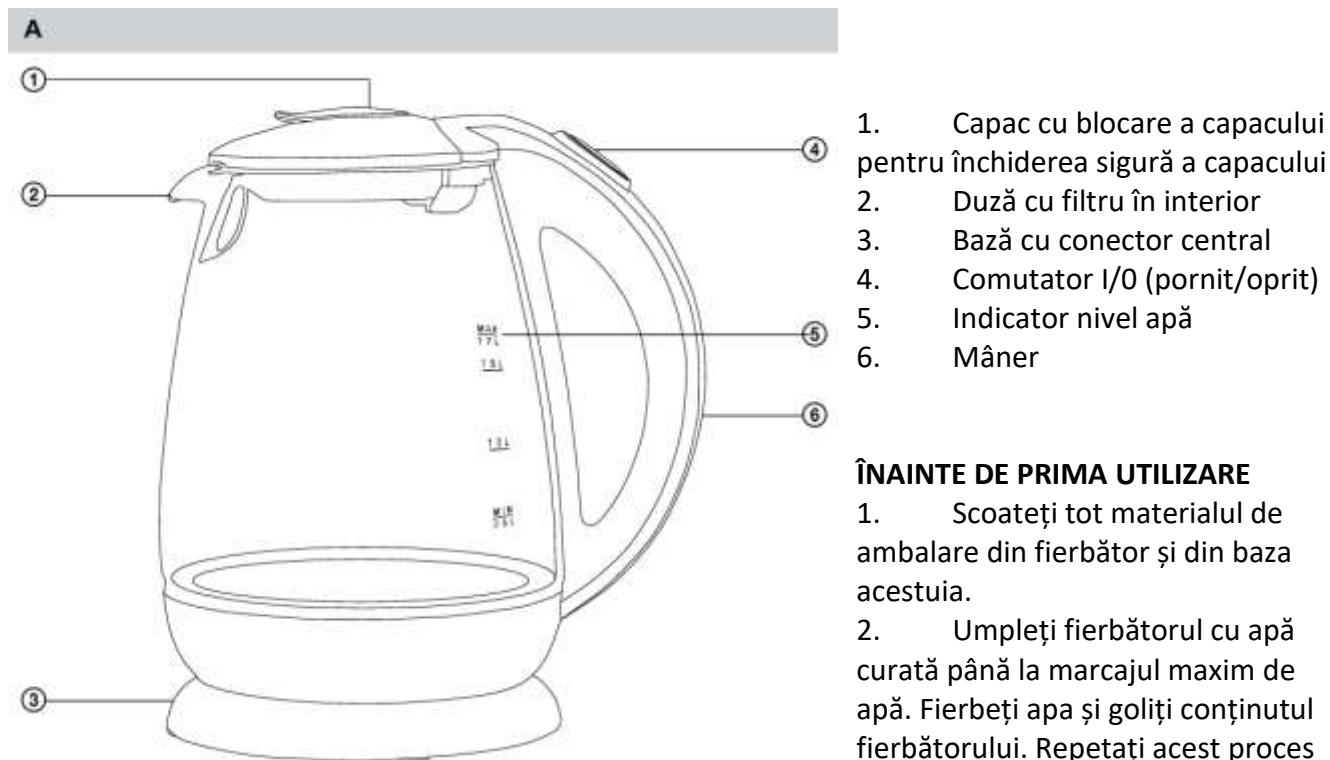

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

1. Scoateți tot materialul de ambalare din fierbător și din baza acestuia.
2. Umpleți fierbătorul cu apă curată până la marcajul maxim de apă. Fierbeți apa și goliți conținutul fierbătorului. Repetați acest proces

de două până la trei ori.

Notă:

Pentru a fierbe apa în aparat, procedați conform instrucțiunilor din capitolul "Utilizarea aparatului".

3. Acum fierbătorul este gata de funcționare.

UTILIZAREA APARATULUI

1. Setați lungimea dorită a cablului de alimentare. Împingeți cablul de alimentare în canelura din bază. Puneți baza pe o suprafață stabilă, plană și curată,
2. Umpleți fierbătorul cu cantitatea necesară de apă. Nivelul apei trebuie să atingă cel puțin marcajul minim (0,5l) și nu trebuie să depășească marcajul maxim (1,7l). Puteți umple fierbătorul prin gura de scurgere sau prin deschidere după ce ați ridicat capacul. Capacul poate fi deschis doar odată ce încuietura capacului, situată în mijlocul capacului, este eliberată. După ce umpleți fierbătorul cu apă, închideți capacul și împingeți-l în jos, astfel încât să fie fixat în poziția închis.

Avertisment:

Nu umpleți niciodată fierbătorul când acesta este amplasat pe bază.

Dacă fierbătorul este umplut excesiv, atunci apa clocotită ar putea stropi.

3. Puneți fierbătorul pe bază. Introduceți ștecherul într-o priză. Verificați dacă capacul fierbătorului este închis.
4. Porniți fierbătorul punând comutatorul în poziția I (Pornit). Interiorul aparatului va fi iluminat.

Atenție:

Nu porniți fierbătorul când acesta este gol. Utilizarea incorectă a fierbătorului poate afecta negativ durata de viață a acestuia. Dacă porniți din greșeală fierbătorul fără apă, termostatul va întrerupe, după ce va atinge o anumită temperatură, circuitul electric și lumina din interior se vor stinge. Fierbătorul poate fi folosit din nou după câteva minute, imediat ce baza din oțel inoxidabil s-a răcit.

5. Când apa începe să fiarbă, fierbătorul se va opri automat și lumina din interior se va stinge. Înainte de a scoate fierbătorul de pe bază, verificați dacă acesta s-a oprit automat. Dacă nu s-a oprit automat, opriți fierbătorul manual, punând comutatorul în poziția 0 (oprit).

Notă:

Funcționarea fierbătorului poate fi întreruptă în orice moment prin setarea comutatorului în poziția 0 (oprit).

6. Puneți apa fiartă într-un recipient sau o cană pregătite. Asigurați-vă că rămâne într-o poziție verticală atunci când este transportat, mai ales dacă este umplut până la marcajul maxim. Dacă doriți să deschideți capacul pentru a reumple fierbătorul, mai întâi goliți tot conținutul fierbătorului, astfel încât să nu fiți opărit de aburul care iese.
7. După ce ați terminat de utilizat fierbătorul, deconectați cablul de alimentare de la priză. Goliți fierbătorul și lăsați-l să se răcească.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Îndepărtați în mod regulat depunerile de calcar din interiorul fierbătorului, în funcție de frecvența cu care este folosit fierbătorul. În timpul utilizării standard a fierbătorului (de 3 până la 5 ori pe zi), vă recomandăm să îndepărtați depunerile de calcar:
 - O dată pe lună în zonele cu apă dură și foarte dură:
 - O dată la două-trei luni în zonele cu apă moale și de duritate medie.
- Pentru a îndepărta depunerile de calcar este posibil să utilizați:
 - 8% oțet alb, disponibil în general în magazine. Puneți ½ l de oțet în fierbător și lăsați-l să se stabilizeze timp de 2 ore fără să fiarbă. Apoi goliți fierbătorul și, înainte de a-l utiliza din nou, fierbeți apă curată în acesta de patru până la cinci ori.
 - Acid citric. Fierbeți ½ l de apă în fierbător, în apa fiartă adăugați 30 g de acid citric și lăsați să se stabilizeze aproximativ 30 de minute. Apoi goliți fierbătorul și, înainte de a-l utiliza din nou, fierbeți apă curată în acesta de patru până la cinci ori.
- Pentru a curăța părțile exterioare ale aparatului, utilizați un material uscat sau un material textil înmuiat într-o soluție slabă de detergent de vase. După aplicarea detergentului, ștergeți suprafața cu un material textil ușor umezit și apoi ștergeți cu unul uscat.
- Pentru a curăța baza, utilizați doar un material textil uscat.
- Nu utilizați niciodată agenți de curățare care provoacă abraziune, benzină, solvenți etc. pentru a curăța fierbătorul și baza acestuia.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune nominală: 220-240 V

Frecvența nominală: 50/60 Hz

Putere nominală de intrare: 1850 – 2200 W

Capacitate: 1,7 l

Ne rezervăm dreptul de a modifica textul și specificațiile tehnice.

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ

Importat în România de SC LEHPOL ELECTRONIC SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul inconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

