

## FIERBĂTOR ELECTRIC 1.7L 2200W SENCOR

### INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

**Citiți cu atenție aceste instrucțiuni și păstrați-le pentru consultări ulterioare.**

- Acest aparat poate fi utilizat de către copii cu vârsta de peste 8 ani și de către persoane cu capacități fizice sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență, dacă sunt supravegheați corespunzător sau au fost informați cu privire la utilizarea în siguranță a produsului și înțeleg potențialele pericole. Curățarea și întreținerea efectuate de utilizator nu trebuie efectuate de copii decât dacă aceștia au vârsta mai mare de 8 ani și sunt supravegheați. NU lăsați aparatul și cablul de alimentare la îndemâna copiilor cu vârsta mai mică de 8 ani.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Curățarea și întreținerea efectuate de utilizator nu trebuie efectuate de copii nesupravegheați.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, de către un service autorizat sau o persoană calificată, pentru a preveni apariția unei situații periculoase.
- Este interzisă utilizarea aparatului dacă acesta are un cablu de alimentare deteriorat.
- Aparatul este conceput pentru uz casnic și locuri similare, cum ar fi:
  - Bucătăriile pentru personal în magazine, birouri și alte locuri de muncă;
  - Ferme agricole;
  - Camere de hotel sau motel și alte locuințe;
  - Unități de cazare cu mic dejun.
- Dacă fierbătorul este umplut în exces, atunci poate stropi cu apă fierbinte.
- Utilizați fierbătorul doar cu baza furnizată împreună cu produsul.
- Asigurați-vă că nu se varsă lichid pe conector atunci când puneți fierbătorul pe bază și când ridicați de pe bază.
- Ștergeți orice suprafață care intră în contact cu alimentele folosind un burete moale, ușor umezit în apă caldă curată.

### Atenție:


Utilizarea necorespunzătoare poate duce la accidentări.

- Suprafața elementului de încălzire și a fierbătorului rămân fierbinți după utilizare din cauza căldurii reziduale. Nu atingeți suprafața fierbinte.
- Când umpleți fierbătorul, asigurați-vă că nivelul apei acoperă cel puțin marcajul minim și, de asemenea, că nu depășește marcajul maxim.
- Nu spălați fierbătorul sau baza acestuia sub jet de apă și nu îl introduceți în apă sau în orice alt lichid.
- Înainte de a conecta aparatul la priză, verificați dacă tensiunea indicată pe aparat corespunde cu cea de la priză.
- Conectați aparatul doar la o priză cu împământare corespunzătoare.
- Nu puneți aparatul pe pervaze sau pe suprafețe instabile. Puneți întotdeauna aparatul pe o suprafață stabilă, plană și uscată.
- Nu puneți aparatul pe un cuptor electric sau pe gaz sau în apropierea acestuia, nu îl puneți în apropierea unui foc deschis sau a unui aparat care este o sursă de căldură.
- Nu utilizați aparatul în apropierea unei băi, a dușului sau a unei piscine.
- Folosiți aparatul doar pentru a fierbe apă. Nu îl utilizați pentru a fierbe alte lichide sau mâncare.
- Luați întotdeauna fierbătorul de pe bază înainte de a-l umple.
- Verificați dacă capacul este bine închis înainte de a porni aparatul. Nu mutați capacul fierbătorului și nu îl deschideți în timp ce apa fierbe.
- Utilizați mânerul pentru a ridica și a transporta fierbătorul.

- Acordați o atenție sporită când manipulați un fierbător umplut cu apă fierbinte pentru a evita opărirea cu apă fierbinte sau abur.
- Deconectați întotdeauna fierbătorul electric de la priză dacă nu îl utilizați sau înainte de a-l muta sau curăța.
- Curățați aparatul conform instrucțiunilor din capitolul "Curățare și întreținere".
- Nu deconectați aparatul de la priză trăgând de cablul de alimentare. Acest lucru ar putea deteriora cablul de alimentare sau priza de alimentare. Deconectați cablul de alimentare de la priză trăgând ușor ștecherul cablului de alimentare.

Pentru a evita pericolul de rănire prin electrocutare, nu reparați singur produsul și nu faceți nicio ajustare la acesta. Toate reparațiile acestui fierbător trebuie efectuate la un service autorizat. Modificând aparatul, riscați să vă anulați drepturile legale care decurg din performanța nesatisfăcătoare sau din garanția de calitate.

**A**

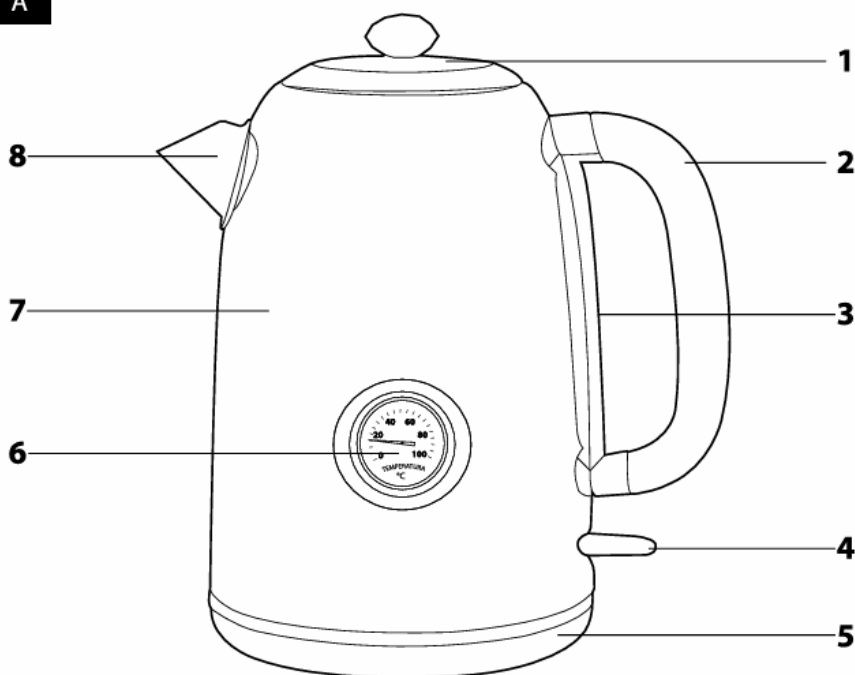

- Înainte de a utiliza acest aparat, vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare, chiar și în cazul în care sunteți familiarizat cu utilizarea anterioară a unor tipuri similare de aparate. Utilizați aparatul doar în modul descris în acest manual de utilizare. Păstrați acest manual de utilizare într-un loc sigur, unde poate fi preluat cu ușurință pentru consultări ulterioare. În cazul în care predați acest aparat altcuiva, asigurați-vă că includeți și acest manual de utilizare.
- Despachetați cu grijă aparatul și aveți grijă să nu aruncați nicio parte a ambalajului înainte de a găsi toate părțile acestuia. Vă recomandăm să pătrați ambalajul original, chitanța de cumpărare și garanția cel puțin pe durata răspunderii legale pentru performanță sau calitate nesatisfăcătoare. În cazul transportului, vă recomandăm să împachetați aparatul în cutia originală de la producător.

## DESCRIERE PRODUS

**A1** Capac cu mâner practic pentru îndepărare ușoară

**A2** Mâner

**A3** Marcaj nivel apă

**A4** Comutator 0/I (ON/OFF)

**A5** Bază cu conector central

**A6** Indicator temperatură apă

**A7** Corp fierbător din oțel inoxidabil

**A8** Gură de scurgere

## ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

- Scoateți tot materialul de ambalare din fierbător și din baza A5 acestuia.
- Umpleți fierbătorul cu apă curată până la marcajul maxim de apă. Fierbeți apa și goliți conținutul fierbătorului. Repetați acest proces de două până la trei ori.
- Acum fierbătorul este gata de funcționare.

### Notă:

Pentru a fierbe apa în aparat, procedați conform instrucțiunilor din capitolul "Utilizarea aparatului".

## UTILIZAREA APARATULUI

- Setări lungimea dorită a cablului de alimentare. Împingeți cablul de alimentare în canelura din bază A5. Puneți baza A5 pe o suprafață stabilă, plană și curată.
- Umpleți fierbătorul cu cantitatea necesară de apă. Puteți umple prin gura de scurgere A8 sau prin deschidere după ce îndepărtați capacul A1. Nivelul apei trebuie să atingă cel puțin marcajul minim (0,5l) și nu trebuie să depășească marcajul maxim (1,7l). După ce ați umplut fierbătorul, închideți bine capacul A1.

### Atenție:

NU umpleți fierbătorul când este pus pe bază A5.

- Puneți fierbătorul pe bază A5. Introduceți ștecherul în priză și setați comutatorul A4 în poziția I (ON) pentru a porni fierbătorul. Pe măsură ce apa din fierbător se încălzește, indicatorul de temperatură A6 se va ridica, indicând temperatura curentă din interiorul aparatului.

### Atenție:

În interiorul fierbătorului este un senzor pentru indicatorul de temperatură A6. Nu-l atingeți în nicio circumstanță; există pericolul de arsuri și accidentări. Senzorul poate rămâne fierbinte chiar și după ce a terminat de fiert apa.

### Atenție:

Nu porniți fierbătorul când acesta este gol. Utilizarea incorectă a fierbătorului poate afecta negativ durata de viață a acestuia. Dacă porniți din greșeală fierbătorul fără apă, termostatul va întrerupe, după ce va atinge o anumită temperatură, circuitul electric. Comutatorul A4 se va muta în poziția 0 (OFF). Fierbătorul poate fi folosit din nou după câteva minute, imediat ce baza s-a răcit.

- Când apa ajunge la punctul de fierbere, fierbătorul se va opri automat.

### Notă:

Funcționarea fierbătorului poate fi oprită în orice moment prin setarea butonului A4 în poziția 0 (OFF).

- Turnați apa fiartă într-un recipient sau cană pregătite. Asigurați-vă că fierbătorul rămâne în poziție verticală atunci când este transportat, mai ales dacă este umplut până la marcajul maxim.
- Dacă doriți să reumpleți fierbătorul, fiți deosebit de atenți când scoateți capacul A1 pentru a evita opărirea din cauza aburului care iese.
- După ce ați terminat de utilizat, deconectați cablul de alimentare de la priză. Goliți fierbătorul și lăsați-l să se răcească.

## CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Înainte de a curăța aparatul, asigurați-vă că fierbătorul este oprit, deconectat de la priză și lăsați-l să se răcească.
- Pentru a curăța părțile exterioare ale aparatului, utilizați un material textil uscat sau un material textil înmuiat într-o soluție slabă de detergent de vase. După aplicarea detergentului, ștergeți suprafața cu un material textil ușor umezit și apoi cu unul uscat.
- Pentru a curăța baza A5, utilizați doar un material textil uscat.
- Nu utilizați niciodată solvenți, agenți de curățare abrazivi etc.

### Atenție:

Pentru a preveni rănirea prin electrocutare, vătămare corporală sau altă situație periculoasă, nu introduceți fierbătorul, baza acestuia sau ștecherul în apă sau în orice alt lichid.

### Curățarea sitei de filtrare

- Filtrul detașabil servește la captarea calcarului și, prin urmare, împiedică turnarea acestuia într-o cană împreună cu apa. Curățați în mod regulat filtrul sub jet de apă folosind o perie fină de nailon sau introduceți-l timp de câteva ore într-o soluție de oțet-apă (raport diluție recomandat 1:2). După aplicarea soluției, clătiți filtrul sub jet de apă curată.

### ÎNDEPĂRTAREA DEPUERILOR DE CALCAR

- Depunerile de calcar din interiorul fierbătorului pot afecta negativ durata de viață a acestuia, așa că este important să-l îndepărtați în mod regulat, în funcție de cât de des este folosit fierbătorul. În timpul utilizării standard (de 3 pământ la 5 ori pe zi), recomandăm îndepărtarea depunerilor de calcar:
  - O dată pe lună în zonele cu apă dură și foarte dură;
  - O dată la două-trei luni în zonele cu apă moale și de duritate medie.
- Pentru îndepărtarea depunerilor de calcar puteți utiliza:
  - 8% oțet alb, disponibil în general în magazine. Umpelți fierbătorul cu 1 litru de apă și ¼ litri oțet. Aduceți soluția la punctul de fierbere și lăsați-o să acționeze în fierbător timp de 2 ore. Apoi goliți fierbătorul și, înainte de a-l utiliza din nou, fierbeți apă curată în acesta de patru până la cinci ori.
  - Acid citric. Se fierbe 1l de apă în fierbător, apoi adăugați 30 g de acid citric în apă fiartă și lăsați soluția să acționeze aproximativ 30 de minute. Apoi goliți fierbătorul și, înainte de a-l utiliza din nou, fierbeți apă curată în acesta de patru până la cinci ori.

### SPECIFICAȚII TEHNICE

Interval tensiune nominală: 220-240 V

Frecvență nominală: 50/60 Hz

Putere nominală de intrare: 1800-2150 W

Capacitate: 1.7 l

Ne rezervăm dreptul de a modifica textul și specificațiile tehnice

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ  
Importat în România de SC LEHPOL ELECTRONIC SRL.



#### RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul inconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeurii și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în re folosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

